



Bruksanvisning
Digital mottagare för marksändning

DIGIFOX

Innehåll av förpackningen




▲ Digitalmottagare



► Fjärrkontroll


När du öppnar förpackningen, granska att alla delar medföljer.
Om någon del fattas eller är trasig, ta kontakt med återförsäljaren.



SCART-kabel



Modem-kabel

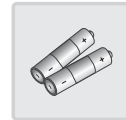

Batterier

Frampanel




1. STANDBY LED

Lampan lyser rött när mottagaren är i Standby.
Lampan lyser grönt när mottagaren är i operation.

2. KORTPLATS

Plats för kortplats för att se på kodade kanaler.

Bakpanel

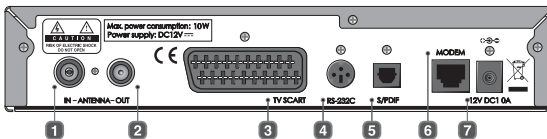

1. ANTENNA IN

Anslut RF-kabeln från tv-uttaget hit.

2. ANTENNA OUT

Anslut RF-kabel vidare till TV:n eller videobandspelaren.

3. TV SCART

Anslut SCART-kabeln vidare till TV:n eller videobandspelaren.

4. RS-232C

Anslutning till dator för att uppdatera mjukvaran.

5. S/PDIF


Digital ljud anslutningen kan kopplas till förstärkare eller hemmabioteater.

6. MODEMI

Anslutning till telefonnätverk för interaktiva tjänster.

7. SPÄNNINGSKÄLLA

Fjärrkontroll

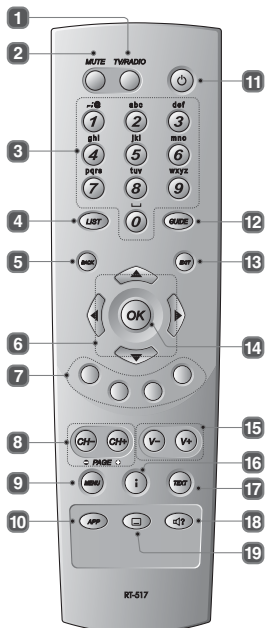


- 1. TV/RADIO**
Växlar mellan TV- och radioläge.
- 2. MUTE**
Stänger AV och sätter PÅ ljudet.
- 3. NUMEROPAINIKKEET (0-9)**
Anger ett kanalnummer för TV/Radio eller ett menyalternativnummer.
- 4. LIST**
Visar kanallistan.
- 5. BACK**
Backar till föregående kanal eller menyalternativ.
- 6. PILTANGENTER**
Flyttar på kursoren i menyn.
- 7. FÄRGTANGENTER (Röd/Grön/Gul/Blå)**
Färgknapparna används med interaktiva applikationer.
- 8. CH-/CH+**
Byter kanal.
- 9. MENU**
Visar huvumeny.
- 10. APP**
Visar MHP applikationsmenyn.
- 11. STANDBY**
Byter från operation till standby läge.
- 12. GUIDE**
Visar programguiden (EPG).
- 13. EXIT**
Avslutar alla fönster (OSD, on Screen Display) som visas på skärmen.
- 14. OK**
Visar kanallistan medan du tittar på en kanal eller bekräftar ett markerat menyalternativ.
- 15. V-/V+**
Justerar volymnivån.
- 16. i (INFORMATION)**
Visar information om kanalen och programmet.
- 17. TEXT**
Visar text-tv.
- 18. SOUNDTRACK**
Visar program ljudalternativ.
- 19. TEXTNING**
On/off.

Mjukvara uppdatering via PC:n

Du kan koppla mottagaren direkt till PC:n för att uppdatera mjukvaran.
För att uppdatera mottagaren med ny mjukvara, följ dessa instruktioner.

- Ladda ner ny mjukvara ekvivalent för denna mottagare (HDF files) från vår hemsida. (www.humaxdigital.com eller www.finnsat.fi/paivitykset/)
- Ladda ner och installera ny installations verktyg från vår hemsida.
- Koppla ihop mottagaren till PC:n med **RS-232C** seriekabel.
- Starta upp programmet och följ noggrant dess instruktioner.
- Starta om mottagaren för att slutföra uppdateringen.

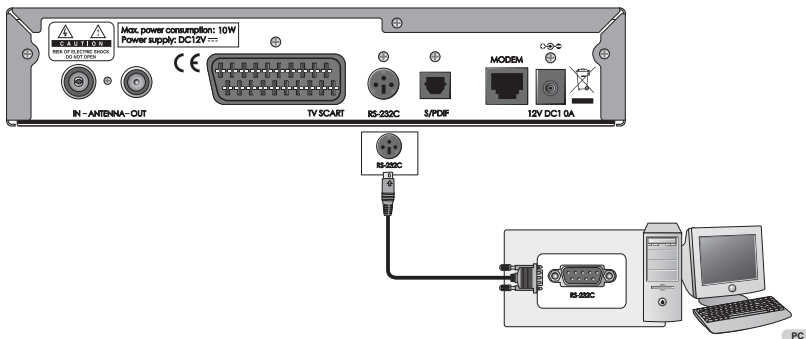


Koppling till Television/videobandspelare/Hemmateater


Förrän du kopplar mottagaren vidare, koppla ur strömmen från all utrustning.

OBS! Om det uppstår problem med installationen, ta kontakt med lokala återförsäljaren.

- ▶ Koppla RF-kabeln som kommer från antenn uttaget till ANTENNA IN anslutningen i mottagaren.
- ▶ RF eller SCART-kabel kopplas enligt följande bild.
- ▶ Koppla Modem-kabeln till MODEM anslutningen i mottagaren.

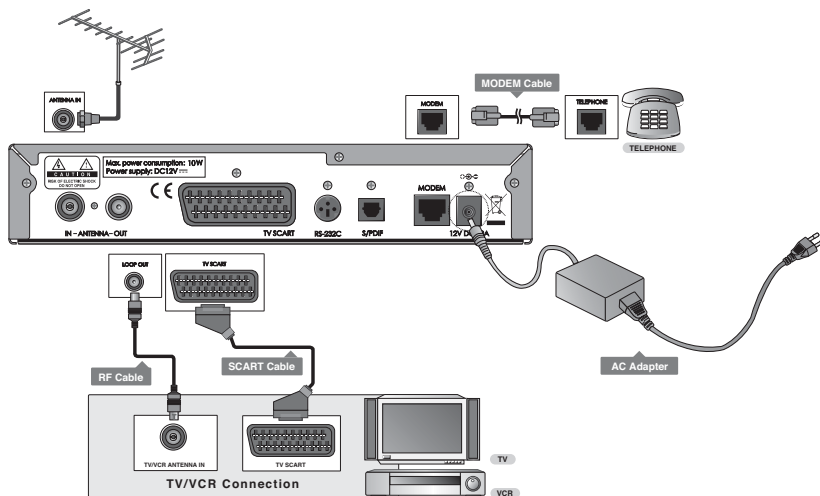

- ▶ Koppla S/PDIF till optiska S/PDIF-anslutningen och Dolby digital-decoder för att lyssna på högre ljud kvalitet.

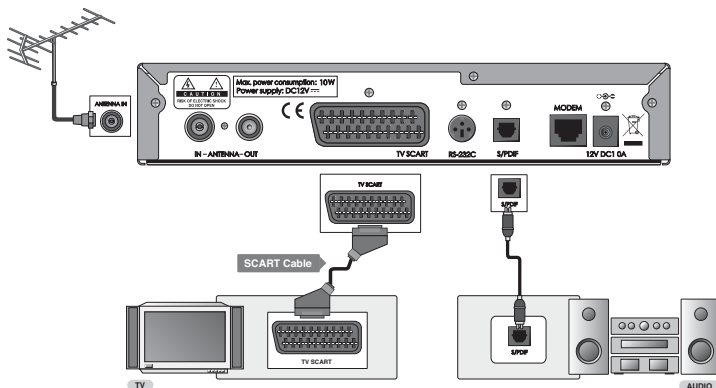




Standardlösenordet är 0000.


Kanalsökning

Gå till kanalsökning.

► Meny – System - Kanalsökning


Du kan söka kanaler manuellt efter sökningsparametrar, med MUX-informationen.

Ange kanal som skall sökas, frekvens och bandbredd för manuell sökning. Tryck sedan på **OK** () för att starta.

Du kan söka efter kanaler automatiskt genom att trycka på **RÖDA** () knappen utan att ange övrig information.



Tryck på **RÖDA** () knappen för att tillägga kanaler.

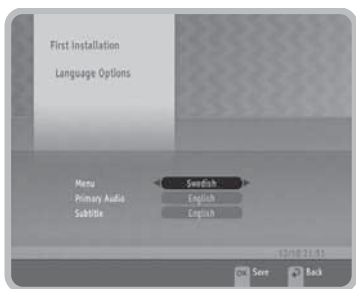Tryck på **GRÖNA** () knappen för att tillägga alla kanaler.



Kanalbyte

Du kan byta aktuell kanal med följande metoder:

1. Tryck på knappen **CH-/CH+** ().
2. Tryck in önskat kanalnummer med **SIFFERKNAPPARNA (0-9)** så kommer du direkt till kanalen.
3. Tryck på knappen **TV/Radio** () för att växla mellan TV-kanal och radiokanal.

Volymkontroll


1. Använd knapparna **V-/V+** () för att justera ljudvolymen.
2. Tryck på knappen **MUTE** () för att stänga av/sätta på ljudet.

OBST! Om du stänger av ljudet förblir det stängt även när du byter kanal.



Programinformation

När du byter kanal visas alltid programinformation under en viss tid. Du kan välja att visa programinformation genom att trycka på knappen **INFO** (i) medan du tittar på ett program. Tryck på knappen **EXIT** (x) för att dölja inforutan.

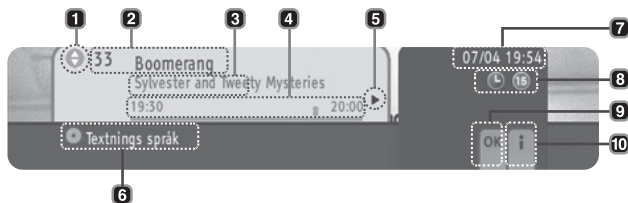

1. Information om föregående eller följande kanal.
2. Kanalnummer och namn.
3. Programnamn
4. Programmets sändningstid och förlöppsindikator: Visar programmets speltid och förlopp.
5. Nästa programinformation: Visas endast om det finns information om nästa program. Tryck på ► knappen för att visa nästa programinformation.
6. Textnings språk
7. Datum och klockslag
8. Ikoner
9. Bekräfta vald funktion
10. Detaljerad programinformation.

OBS! Du kan se på detaljerad programinformation genom att trycka på **INFO** (i) knappen en gång till när inforutan är synlig.

Meny navigation

Du kan navigera dig enkelt i menyn genom att använda följande instruktioner.

1. Tryck på knappen **MENU** (☰) för att visa huvudmenyn.
2. Rör dig i menyn genom att trycka på upp eller ner ▲/▼ tangenterna.
3. Tryck på knappen **OK** (⊙) för att flytta dig från huvudmenyn till undermenyn.
4. Genom att trycka på ▲/▼ knapparna väljer du olika alternativ.
5. Med **SIFFERKNAPPARNA (0-9)** kan du ange värden.
6. Tryck på knappen **OK** (⊙) för att spara valet.
7. Tryck på knappen **BACK** (⬅) för att gå tillbaka till föregående meny.
8. Tryck på **GULA** (●) knappen för att flytta en sida upp och **BLÅA** (●) för att flytta en sida ner.
9. Tryck på knappen **EXIT** (x) för att stänga menyn.

OBS! Vissa menyer har begränsat åtkomst. I fall du önskar gå till skyddad meny, PIN kod frågas. Ge PIN-koden med **SIFFERKNAPPARNA (0-9)**. **Standardlösenordet är 0000.**

Huvudmeny


Från Huvudmenyn finner du följande.

- 1. Kanal**
Reserverade program, Favoritkanaler, Spärr kanal, Kanalbyte, Ta bort kanal
- 2. Inställningar**
Barnlås, Inforutans visningstid, Byt PIN kod, Start av MHP-applikationer, Kanalbyte stil, Textning
- 3. System**
Ljud- och bildinställningar, språkinställningar, Programvara uppdatering, Kanalsökning, Modeminställningar, System status, Signalidentifiering, Tidzon, Fabriksinställning.
- 4. CAS information**
Conax






Kanallista

Fyra kanallistor (Alla, TV, Radio, Favorit) ger åt användaren enkel och snabb sätt att bläddra kanaler.

Du kan hämta önskad kanallista fram när du tittar på program genom att trycka på knappen **LIST** ().



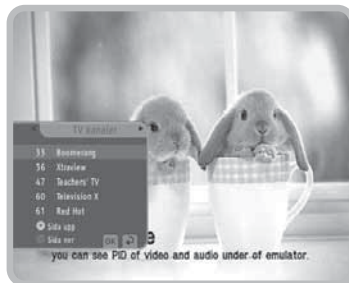



Du kan byta från en kanallista till en annan genom att trycka på **OK** () knapparna.



Du kan byta från en kanallista till en annan genom att trycka på **▲/▼** knapparna. Tryck på **EXIT** () eller **LIST** () för att gå bort från kanallistan.



Elektronisk program guide, EPG

Program guiden innehåller programinfo av alla program, uppställt enligt datum och tid. Du kan även reservera önskat program genom given information i programguiden.

1. Tryck **GUIDE** () knappen
Välj önskat program och tryck sedan på **OK** () knappen för att se på program som går just nu.
Genom att trycka på **INFO** () knappen kan du kolla valda programmets detaljerade programinformation.
2. Tryck på **RÖDA** () eller **OK** () för att reservera kanalbyte till kommande program.
Ifall vald program överlappar med annan reservation, justera reservationen enligt behov.
3. Tryck på **GRÖNA** () knappen för att söka program enligt genre (t.ex film eller sport)

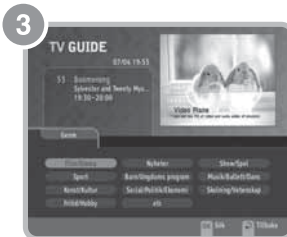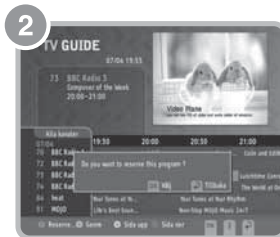

Rådgivning till digi-tv och installation – varje dag från morgon till kväll

Konsumenter från hela landet kan ställa frågor genom att ringa till numret 0306 344 488 eller genom att skicka frågor med e-post till adressen info@digitv.fi.

Betjäningssentret är öppet varje dag från 9-21 förutom på jul- och midsommarafton.

 **0306 344 488**

Betjäningssentret vägleder hur apparaturerna skall installeras och känner grundegenskaperna till digitala televisioner och digitala mottagaren. Dessutom svarar på fundamentala digital-tv frågor såsom var digitala televisionen syns, vilka tjänster och innehåll digi-tv har. Konsumenten betalar för samtalet lokaltelefonavgift.