



WOOX

Smart Light Switch

R7063

- Quick Start Guide (EN)
- Verkorte handleiding (NL)
- Kurzanleitung (DE)
- Guía de inicio rápido (ES)
- Guide de démarrage rapide (FR)
- Guida rapida (IT)
- Guia de iniciação rápida (PT)
- Hurtigstartsguide (DK)
- Snabbstartsguide (SE)
- Pikaopas (FI)
- Krótki przewodnik (PL)
- Rychlá příručka (CZ)
- Príručka pre rýchly štart (SK)
- Gyors útmutató (HU)
- Ghid rapid (RO)



Specification

Voltage: 220-240V~50Hz / Max. load power: $\leq 800\text{W/gang}$

Wire connection: live wire and neutral wire


Wireless power consumption: $\leq 0.1\text{W}$ / Weight: 120g

Dimensions: 86x86x34mm / Operating temperature: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$


Operating humidity: $\leq 85\%\text{RH}$ / Wireless connection: Zigbee 3.0

Connection distance: Indoor 10-30m Frequency: 2.400-2.483GHz


Front

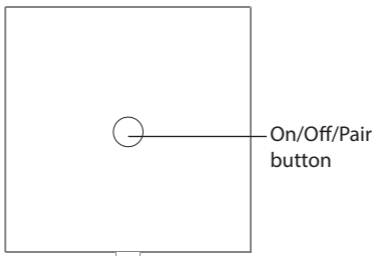

Rear

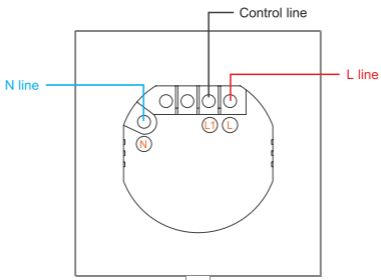

Connect the wires as shown above, tighten the screws and check for firmness.

 Please ensure power is off before installation.

Requirement to use

English

1. Woon home app
2. Woon zigbee hub (not included)

Use

1. Download and install the app "WOOX Home" from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
2. Launch the app "WOOX Home".
3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Tap "+" to add the device.
5. Select the applicable product type from the list of products.
6. Select a zigbee hub.
7. Ensure the indicator light is quick flashing (flashing 2 times per second). If the indicator light isn't flashing: press and hold the pair button for 6 seconds until the indicator light starts to quick flashing.
8. Press confirm button in the Woon home app.
9. The app will now search for the device and register it to your account.
10. Enter the device name.
Note: The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.wooxhome.com

Safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Do not touch the device with wet hands.

Cleaning and maintenance Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

1. Woon home app
2. Woon zigbee hub (niet inbegrepen)

Gebruik

1. Download en installeer de app "WOOX Home" van Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Start de app "WOOX Home".
3. Maak een nieuwe account of log in op uw bestaande account.
4. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
5. Selecteer het toepasselijke producttype in de lijst met producten.
6. Selecteer een zigbee-hub.
7. Controleer of het indicatielampje snel knippert (knippert 2 keer per seconde). Als het indicatielampje niet knippert: houd de pairknop 6 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje snel begint te knipperen.
8. Druk op de bevestigingstoets in de Woon home-app.
9. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich bij uw account.
10. Voer de apparaatnaam in.
Opmerking: de apparaatnaam wordt ook gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

Ondersteuning

Ga naar www.wooxhome.com als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft.

Nederlands

Veiligheid



- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag dit product alleen worden geopend door een bevoegde technicus wanneer onderhoud nodig is.
- Koppel het product los van het lichtnet en andere apparatuur als er een probleem optreedt.
- Lees de handleiding aandachtig voor gebruik. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang het apparaat onmiddellijk als het beschadigd of defect is.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.

Reiniging en onderhoud Waarschuwing!

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig de binnenkant van het apparaat niet.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet correct werkt, vervangt u het door een nieuw apparaat
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

1. Woon home app
2. Woon zigbee hub (nicht enthalten)

Verwenden

1. Laden Sie die App "WOOX Home" aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren Sie sie.
2. Starten Sie die App "WOOX Home".
3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem vorhandenen Konto an.
4. Tippen Sie auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen.
5. Wählen Sie den entsprechenden Produkttyp aus der Produktliste aus.
6. Wählen Sie einen ZigBee-Hub.
7. Stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe schnell blinkt (zweimal pro Sekunde blinkt). Wenn die Anzeigelampe nicht blinkt: Halten Sie die Pairtaste 6 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigelampe schnell zu blinken beginnt.
8. Drücken Sie die Bestätigungstaste in der Woon Home App.
9. Die App sucht nun nach dem Gerät und registriert sich in Ihrem Konto.
10. Geben Sie den Gerätenamen ein.
Hinweis: Der Geräte name wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet.

Unterstützung

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge haben, besuchen Sie bitte www.wooxhome.com

Sicherheit



- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, sollte dieses Produkt nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden, wenn eine Wartung erforderlich ist.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und anderen Geräten, wenn ein Problem auftritt.
- Lesen Sie das Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch für die zukünftige Verwendung auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die im Handbuch beschriebenen Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt oder defekt sind. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, ersetzen Sie es sofort.
- Das Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Produkt weder Wasser noch Feuchtigkeit aus.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Reinigung und Wartung **Warnung!**

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Schleifmittel.
- Reinigen Sie das Innere des Geräts nicht.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, ersetzen Sie es durch ein neues Gerät.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch.

Que necesitas

Espanol

1. Woon home app
2. Woon zigbee hub (no incluido)

Uso

1. Descargue e instale la aplicación "WOOX Home" de Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo móvil.
2. Inicie la aplicación "WOOX Home".
3. Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
4. Toque "+" para agregar el dispositivo.
5. Seleccione el tipo de producto apropiado de la lista de productos.
6. Seleccione un Zigbee hub.
7. Asegúrese de que la luz indicadora parpadee rápidamente (parpadea 2 veces por segundo). Si la luz indicadora no parpadea: mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 6 segundos hasta que la luz indicadora comience a parpadear rápidamente.
8. Presione el botón de confirmación en la aplicación de inicio de Woon.
9. La aplicación ahora buscará el dispositivo y se registrará en su cuenta.
10. Ingrese el nombre del dispositivo.
Nota: Amazon Alexa y Google Home también usarán el nombre del dispositivo.

Apoyo

Visite www.wooxhome.com si necesita más ayuda o tiene comentarios o sugerencias.

Seguridad



- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este producto solo debe ser abierto por un técnico cualificado cuando se requiera mantenimiento.
- Desconecte el producto de la red eléctrica y otros equipos si ocurre un problema.
- Lea el manual cuidadosamente antes de usar. Guarde el manual para uso futuro.
- Utilice el dispositivo solo para los fines previstos. No utilice el dispositivo para fines distintos a los descritos en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna parte está dañada o defectuosa. Si el dispositivo está dañado o defectuoso, reemplácelo de inmediato.
- El dispositivo solo es adecuado para uso en interiores. No utilice el dispositivo al aire libre.
- No exponga el producto al agua o la humedad.
- No toque el dispositivo con las manos mojadas.

Limpieza y mantenimiento ¡Advertencia!

- No utilice productos de limpieza ni abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, reemplácelo con un nuevo dispositivo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave y húmedo.

1. Woon home app
2. Woon zigbee hub (non inclus)

Utilisation

1. Téléchargez et installez l'application "WOOX Home" depuis l'App Store d'Apple ou Google Play Store sur votre appareil mobile.
2. Démarrez l'application "WOOX Home".
3. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
4. Appuyez sur "+" pour ajouter l'appareil.
5. Sélectionnez le type de produit approprié dans la liste des produits.
6. Sélectionnez un Zigbee hub.
7. Assurez-vous que le voyant clignote rapidement (clignotant 2 fois par seconde). Si le voyant lumineux ne clignote pas: appuyez sur le bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux commence à clignoter rapidement.
8. Appuyez sur le bouton de confirmation dans l'application domestique Woon.
9. L'application va maintenant rechercher l'appareil et s'inscrire sur votre compte.
10. Saisissez le nom du périphérique.
Remarque: Le nom de l'appareil sera également utilisé par Amazon Alexa et Google Home.

Support

Visitez www.wooxhome.com si vous avez besoin de plus d'aide ou si vous avez des commentaires ou des suggestions.

Sécurité



- Pour réduire le risque de court-circuit, ce produit ne doit être ouvert que par un technicien qualifié lorsque l'entretien est nécessaire.
- Débranchez le produit du secteur et des autres équipements en cas de problème.
- Lisez attentivement le manuel avant utilisation. Conservez le manuel pour une utilisation future.
- Utilisez le produit uniquement aux fins prévues. N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Si le produit est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- Ce produit ne convient qu'à une utilisation en intérieur. N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.
- N'exposez pas le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.

Nettoyage et entretien Attention!

- N'utilisez pas d'agents de nettoyage ou d'abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur du produit.
- N'essayez pas de réparer le produit. Si le produit ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouveau produit.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

Requisito da utilizzare

Italiano

1. Woon home app
2. Woon zigbee hub (non incluso)

Uso

1. Scarica e installa l'app "WOOX Home" dall'Apple App Store o Google Play Store sul tuo dispositivo mobile.
2. Avviare l'app "WOOX Home".
3. Crea un nuovo account o accedi al tuo account esistente.
4. Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
5. Selezionare il tipo di prodotto appropriato dall'elenco dei prodotti.
6. Selezionare un hub Zigbee.
7. Assicurarsi che la spia lampeggi rapidamente (lampeggiante 2 volte al secondo). Se la spia non lampeggia: tenere premuto il pulsante di accoppiamento per 6 secondi fino a quando la spia inizia a lampeggiare rapidamente.
8. Premere il pulsante di conferma nell'app home Woon.
9. L'app ora cercherà il dispositivo e registrerà il tuo account.
10. Immettere il nome del dispositivo.
Nota: il nome del dispositivo verrà utilizzato anche da Amazon Alexa e Google Home.

Supporto

Vai su www.wooxhome.com se necessiti di ulteriore aiuto o per avere maggiori informazioni o suggerimenti.

Sicurezza



- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo prodotto deve essere aperto da un tecnico qualificato quando è necessaria la manutenzione.
- Scollegare il prodotto dalla rete e da altre apparecchiature in caso di problemi.
- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare il manuale per uso futuro.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se qualsiasi parte è danneggiata o difettosa. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.
- Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.

Avvertenza per pulizia e manutenzione!

- Non utilizzare detersivi o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non tentare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con un nuovo dispositivo.
- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

1. Woon home app
2. Woon zigbee hub (não incluso)

Use

1. Descarregue e instale a aplicação "WOOX Home" da Apple App Store ou Google Play Store no seu dispositivo móvel.
2. Inicie a aplicação "WOOX Home".
3. Crie uma nova conta ou faça login na sua conta existente.
4. Toque em "+" para adicionar o dispositivo.
5. Selecione o tipo de produto apropriado na lista de produtos.
6. Selecione um hub em Zigbee.
7. Verifique se a luz indicadora está piscando rapidamente (piscando 2 vezes por segundo). Se a luz indicadora não estiver piscando: mantenha pressionado o botão par por 6 segundos até que a luz indicadora comece a piscar rapidamente.
8. Pressione o botão confirmar no aplicativo doméstico Woon.
9. O aplicativo agora pesquisará o dispositivo e o registro será feito na sua conta.
10. Digite o nome do dispositivo.
Nota: O nome do dispositivo também será usado pelo Amazon Alexa e Google Home.

Suporte

Vá para www.wooxhome.com se precisar de mais ajuda ou tiver comentários ou sugestões.

Segurança



- Para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve ser aberto apenas por um técnico qualificado quando for necessária manutenção.
- Desconecte o produto da fonte de alimentação e de outros equipamentos, se ocorrer um problema.
- Leia o manual cuidadosamente antes de usar. Guarde o manual para uso futuro.
- Use o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não use o dispositivo para outros fins que não os descritos no manual.
- Não use o dispositivo se as peças estiverem danificadas ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou com defeito, substitua-o imediatamente.
- O dispositivo é adequado apenas para uso interno. Não use o dispositivo ao ar livre.
- Não exponha o produto à água ou humidade.
- Não toque no dispositivo com as mãos molhadas.

Limpeza e manutenção Aviso!

- Não use produtos de limpeza ou abrasivos.
- Não limpe a parte interna do dispositivo.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um novo.
- Limpe a parte externa do dispositivo com um pano macio e úmido.

1. Woon home app
2. Woon zigbee hub (ikke inkluderet)

Brug

1. Download og installer appen "WOOX Home" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhed.
2. Start appen "WOOX Home".
3. Opret en ny konto eller log ind på din eksisterende konto.
4. Tryk på "+" for at tilføje enheden.
5. Vælg den korrekte produkttype på listen over produkter.
6. Vælg en Zigbee-hub.
7. Sørg for, at indikatorlampen blinker hurtigt (blinker 2 gange i sekundet). Hvis indikatorlampen ikke blinker: tryk og hold på parknappen i 6 sekunder, indtil indikatorlampen begynder at blinke hurtigt.
8. Tryk på bekræftelsesknappen i Woon hjemme-app.
9. Appen vil nu søge efter enheden og registrere er til din konto.
10. Indtast enhedsnavnet.
Bemærk: Enhedsnavnet bruges også af Amazon Alexa og Google Home.

støtte

Gå til www.wooxhome.com, hvis du har brug for mere hjælp eller har kommentarer eller forslag.

Sikkerhed



- For at reducere risikoen for elektrisk stød bør dette produkt kun åbnes af en kvalificeret tekniker, når der kræves vedligeholdelse.
- Frakobl produktet fra lysnettet og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
- Læs manualen omhyggeligt inden brug. Gem manualen til fremtidig brug.
- Brug kun enheden til dets tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, der er beskrevet i manualen.
- Brug ikke enheden, hvis nogen del er beskadiget eller defekt. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal du straks udskifte enheden.
- Enheden er kun egnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Rør ikke ved enheden med våde hænder.

Rengøring og vedligeholdelse Advarsel!

- Brug ikke rengøringsmidler eller slibemidler.
- Rengør ikke indersiden af enheden.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du udskifte den med en ny enhed.
- Rengør apparatets yderside med en blød, fugtig klud.

1. Woon home app
2. Woon zigbee hub (ingår ej)

användning

1. Ladda ner och installera appen "WOOX Home" från Apple App Store eller Google Play Store på din mobila enhet.
2. Starta appen "WOOX Home".
3. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
4. Tryck på "+" för att lägga till enheten.
5. Välj lämplig produkttyp i listan över produkter.
6. Välj ett Zigbee hub.
7. Se till att indikatorlampan snabbt blinkar (blinkar 2 gånger per sekund). Om indikatorlampan inte blinkar: håll in parknappen intryckt i 6 sekunder tills indikatorlampan börjar blinka snabbt.
8. Tryck på bekräfta-knappen i Woon hem-app.
9. Appen söker nu efter enheten och registreras till ditt konto.
10. Ange enhetsnamnet.
Obs! Enhetsnamnet kommer också att användas av Amazon Alexa och Google Home.

stöd

Gå till www.wooxhome.com om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag.

säkerhet



- För att minska risken för elektrisk stöt bör denna produkt endast öppnas av en kvalificerad tekniker när underhåll krävs.
- Koppla bort produkten från elnätet och annan utrustning om ett problem uppstår.
- Läs bruksanvisningen noggrant före användning. Spara manualen för framtida användning.
- Använd endast enheten för dess avsedda ändamål. Använd inte enheten för andra ändamål än de som beskrivs i manualen.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller defekt. Om enheten är skadad eller defekt, byt ut enheten omedelbart.
- Enheten är endast lämplig för inomhusbruk. Använd inte enheten utomhus.
- Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.
- Rör inte vid enheten med våta händer.

Rengöring och underhåll Varning!

- Använd inte rengöringsmedel eller slipmedel.
- Rengör inte enhetens insida.
- Försök inte reparera enheten. Om enheten inte fungerar ordentligt, byt ut den mot en ny enhet.
- Rengör utsidan av enheten med en mjuk, fuktig trasa.

1. Woon home- sovellus
2. Woon zigbee -ohjainyksikkö
(ei sisälly hintaan)

Lisää valokytkin Woon home- sovellukseen

1. Lataa ja asenna "Woon home" -sovellus Apple App Storesta tai Google Play-kaupasta mobiililaitteellesi.
2. Käynnistä "Woon home"-sovellus.
3. Luo uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiselle tilillesi.
4. Paina "+" lisätäksesi laitteen.
5. Valitse sopiva tuotetyyppi tuoteluettelosta.
6. Valitse aiemmin lisäämäsi Woon Zigbee-ohjainyksikkö.
7. Varmista, että merkkivalo vilkkuu nopeasti. Jos merkkivalo ei vilku, pidä nollauspainiketta painettuna viiden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
8. Paina vahvistuspainiketta Woon home- sovelluksessa.
9. Sovellus etsii nyt laitetta ja rekisteröi sen tiliisi.
10. Kirjoita laitteen nimi.

Huomaa: Laitenimeä käyttää myös Amazon Alexa ja Google Home.

Tuki

Jos tarvitset lisäapua tai sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa www.wooxhome.com.

Turvallisuusohjeita



- Sähköiskuvaaran välttämiseksi tuotteen saa huoltotilanteissa avata ainoastaan ammattihenkilö.
- Jos ilmenee ongelmia, irrota tuote pistorasiasta ja muista laitteista.
- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Pidä opas tallessa tulevaa käyttöä varten.
- Käytä laitetta vain sen omaan käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muihin kuin käyttöoppaassa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut tai viallinen. Jos laite on vaurioitunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
- Laite soveltuu vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Älä kosketa laitetta märillä käsillä.

Puhdistus ja huolto Varoitus!

- Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia aineita.
- Älä puhdista laitteen sisäosaa.
- Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi oikein, vaihda se uuteen.
- Puhdista laitteen ulkopinta pehmeällä, kostealla liinalla.

1. Woon home app
2. Woon zigbee hub (nie wliczone)

Użyj

1. Pobierz i zainstaluj aplikację „WOOX Home” ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store na urządzeniu mobilnym.
2. Uruchom aplikację „WOOX Home”.
3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
4. Stuknij „+”, aby dodać urządzenie.
5. Wybierz odpowiedni typ produktu z listy produktów.
6. Wybierz Zigbee hub.
7. Upewnij się, że kontrolka szybko miga (miga 2 razy na sekundę).
Jeśli lampka kontrolna nie miga: naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 6 sekund, aż lampka kontrolna zacznie szybko migać.
8. Naciśnij przycisk potwierdzenia w aplikacji domowej Woon.
9. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i zarejestruje się na Twoim koncie.
10. Wprowadź nazwę urządzenia.
Uwaga: nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.

Wsparcie

Wejdź na www.wooxhome.com, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub masz komentarze lub sugestie.

Bezpieczeństwo



- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, ten produkt powinien otwierać wykwalifikowany technik tylko wtedy, gdy wymagana jest konserwacja.
- Odłącz produkt od sieci elektrycznej i innych urządzeń, jeśli wystąpi problem.
- Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem. Zachowaj instrukcję do przyszłego użytku.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy je natychmiast wymienić.
- Urządzenie nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie wystawiać produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.

Czyszczenie i konserwacja Ostrzeżenie!

Nie używaj żadnych środków czyszczących ani ściernych.

Nie czyść wnętrza urządzenia.

Nie próbuj naprawiać urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, wymień je na nowe.

Wyczyść obudowę urządzenia miękką, wilgotną ściereczką.

1. Woon home app
2. Woon zigbee hub (není v ceně)

Použití

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci „WOOX Home“ z Apple App Store nebo Google Play Store do svého mobilního zařízení.
2. Spusťte aplikaci „WOOX Home“.
3. Vytvořte nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.
4. Klepnutím na „+“ přidejte zařízení.
5. Ze seznamu produktů vyberte příslušný typ produktu.
6. Vyberte hub Zigbee.
7. Ujistěte se, že kontrolka rychle bliká (2krát za sekundu). Pokud kontrolka neblíká: stiskněte a držte tlačítko párování po dobu 6 sekund, dokud kontrolka nezačne rychle blikat.
8. V domácí aplikaci Woon stiskněte tlačítko potvrzení.
9. Aplikace nyní vyhledá zařízení a zaregistruje se na váš účet.
10. Zadejte název zařízení.
Poznámka: Název zařízení budou také používat Amazon Alexa a Google Home.

Podpora

Pokud potřebujete další pomoc nebo máte připomínky nebo návrhy, přejděte na stránku www.wooxhome.com

Bezpečnost



- Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být tento produkt otevřen kvalifikovaným technikem, pouze pokud je nutná údržba.
- Pokud dojde k potížím, odpojte produkt od sítě a jiného zařízení.
- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Manuál uložte pro budoucí použití.
- Zařízení používejte pouze k zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než které jsou popsány v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je některá část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
- Zařízení je vhodné pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte zařízení venku.
- Nevystavujte výrobek vodě nebo vlhkosti.
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.

Čištění a údržba Varování!

- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani abraziva.
- Nečistěte vnitřek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravit. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové.
- Vnější část přístroje očistěte měkkým navlhčeným hadříkem.

1. Woon home app
2. Woon zigbee hub (nezahrňa)

použitie

1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu „WOOX Home“ z Apple App Store alebo Google Play Store do svojho mobilného zariadenia.
2. Spustíte aplikáciu „WOOX Home“.
3. Vytvorte nový účet alebo sa prihláste k existujúcemu účtu.
4. Klepnutím na „+“ pridáte zariadenie.
5. Zo zoznamu produktov vyberte príslušný typ produktu.
6. Vyberte hub Zigbee.
7. Uistite sa, že kontrolné svetlo rýchlo bliká (2-krát za sekundu). Ak kontrolka neblinká: stlačte a podržte tlačidlo párovania na 6 sekúnd, kým kontrolka nezačne rýchlo blikáť.
8. V domácej aplikácii Woon stlačte tlačidlo potvrdenia.
9. Aplikácia teraz vyhľadá zariadenie a zaregistruje sa vo vašom účte.
10. Zadajte názov zariadenia.
Poznámka: Názov zariadenia budú používať aj Amazon Alexa a Domovská stránka Google.

podpora

Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo máte pripomienky alebo návrhy, navštívte stránku www.wooxhome.com

bezpečnosť



- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, tento výrobok by mal otvárať kvalifikovaný technik iba v prípade potreby údržby.
- Ak sa vyskytne problém, výrobok odpojte od siete a od iného zariadenia.
- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Manuál uschovajte pre budúce použitie.
- Zariadenie používajte iba na účel, na ktorý je určený. Nepoužívajte zariadenie na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v príručke.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je niektorá časť zničená alebo poškodená. Ak je zariadenie zničené alebo poškodené, okamžite ho vymeňte.
- Zariadenie je vhodné iba na použitie v interiéri. Nepoužívajte prístroj vonku.
- Výrobok nevystavujte vode ani vlhkosti.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokрыmi rukami.

Čistenie a údržba Varovanie!

- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.
- Nečistite vnútro zariadenia.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať. Ak zariadenie nefunguje správne, vymeňte ho za nové.
- Vonkajšiu časť zariadenia čistite mäkkou navlhčenou tkaninou.

1. Woon home app
2. Woon zigbee hub (nem tartalmazza)

használat

1. Töltse le és telepítse a "WOOX Home" alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play Store-ból mobil eszközére.
2. Indítsa el a "WOOX Home" alkalmazást.
3. Hozzon létre új fiókot, vagy jelentkezzen be a meglévő fiókjába.
4. Érintse meg a "+" gombot az eszköz hozzáadásához.
5. Válassza ki a megfelelő terméktípust a termékek listájából.
6. Válasszon egy Zigbee-hub.
7. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény gyorsan villog (másodpercenként kétszer villog). Ha a jelzőfény nem villog: nyomja meg és tartsa lenyomva a pár gombot 6 másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
8. Nyomja meg a megerősítés gombot a Woon otthoni alkalmazásban.
9. Az alkalmazás most megkeresi az eszközt, és regisztrál a fiókjába.
10. Írja be az eszköz nevét.
Megjegyzés: Az eszköz nevét az Amazon Alexa és a Google Home is használja.

Támogatás

Ha további segítségre van szüksége, észrevétele vagy javaslata van, keresse fel a www.wooxhome.com weboldalt.

Biztonság



- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ezt a terméket csak képzett szakember javíthatja, ha karbantartás szükséges.
- Ha probléma merülne fel, áramtalanítsa a készüléket.
- Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Mentse el a kézikönyvet a későbbi felhasználáshoz.
- A készüléket csak a rendeltetésszerűen használja. A készüléket csak a kézikönyvben leírt célokra használja.
- Ne használja a készüléket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. Ha az eszköz sérült vagy hibás, azonnal cserélje ki.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja a készüléket szabadban.
- Ne tegye ki a terméket víznek vagy nedvességnek.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.

Tisztítás és karbantartás!

- Ne használjon tisztítószeret vagy súrolószert.
- Ne tisztítsa a készülék belsejét.
- Ne kísérelje meg megjavítani a készüléket. Ha az eszköz nem működik megfelelően, cserélje ki egy új eszközre.
- Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét.

1. Woon home app
2. Woon zigbee hub (nu este inclus)

Utilizare

1. Descărcați și instalați aplicația „WOOX Home” din Apple App Store sau Google Play Store pe dispozitivul dvs. mobil.
2. Lansați aplicația „Home WOOX”.
3. Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
4. Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul.
5. Selectați tipul de produs aplicabil din lista de produse.
6. Selectați un butuc în zigbee.
7. Asigurați-vă că indicatorul luminează intermitent rapid (intermitent de 2 ori pe secundă). Dacă indicatorul nu clipește: apăsați și mențineți apăsat butonul pereche timp de 6 secunde până când indicatorul începe să clipească rapid.
8. Apăsați butonul de confirmare din aplicația pentru casă Woon.
9. Aplicația va căuta acum dispozitivul și se va înregistra în contul dvs.
10. Introduceți numele dispozitivului.
Notă: Numele dispozitivului va fi folosit și de Amazon Alexa și Google Home.

suport

Accesați www.wooxhome.com dacă aveți nevoie de mai mult ajutor sau aveți comentarii sau sugestii.

siguranță



- Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest produs trebuie deschis doar de către un tehnician calificat atunci când este necesară întreținerea.
- Deconectați produsul de la rețeaua de alimentare și alte echipamente dacă apare o problemă.
Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare. Salvați manualul pentru utilizare viitoare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile propuse. Nu folosiți dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu folosiți dispozitivul dacă orice piesă este deteriorată sau defectă. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți-l imediat.
Dispozitivul este potrivit numai pentru uz interior. Nu folosiți dispozitivul în aer liber.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude.

Curățare și întreținere Avertisment!

- Nu folosiți agenți de curățare sau abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu un dispozitiv nou.
- Curățați exteriorul dispozitivului cu o cârpă moale și umedă.