



WOOX

# Smart Light Strip Kit

Quick Start Guide (EN)

Verkorte handleiding (NL)

Kurzanleitung (DE)

Guía de inicio rápido (ES)

Guide de démarrage rapide (FR)

Guida rapida (IT)

Guia de iniciação rápida (PT)

Hurtigstartsguide (DK)

Snabbstartsguide (SE)

Pikaopas (FI)

Krótki przewodnik (PL)

Rychlá příručka (CZ)

Príručka pre rýchly štart (SK)



Gyors útmutató (HU)

Ghid rapid (RO)



R5093

## Wiring diagram

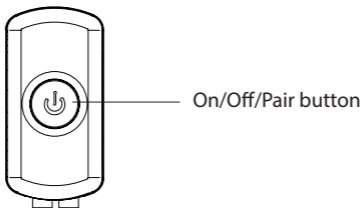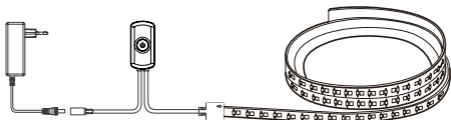

Press and hold the pair button for 5 seconds to enter pair mode.

## **Specification**

Rated voltage: DC 12V (power adapter is included)

Rated current: 2A Max.

Rated power: 24W Max.

Color: RGB + Warm white

Dimmable: dimmable via WOOX Home app

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Working temperature: -10℃ -45℃

Working humidity: ≤85%RH

Dimension: W10\*L5000mm for light strip

## **Kit includes:**

1. Power adapter x 1
2. Smart controller x 1
3. LED light strip x 1

## **Requirement to use**

1. Woon home app
2. WLAN-enabled router: 2.4GHz (Separate Band)

## **Use**

1. Download and install the app "WOOX Home" from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
2. Launch the app "WOOX Home".
3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Tap "+" to add the device.
5. Select the applicable product type from the list of products.
6. Ensure the LED light strip is quick flashing (flashing 2

times per second). If the LED light strip isn't flashing: press and hold the pair button for 5 seconds until the LED light strip starts to flash.

7. Confirm the Wi-Fi network and password.

Note: only 2.4GHz WiFi is supported.

8. The app will now search for the device and register it to your account.

9. Enter the device name.



Note: The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.

## **Support**

If you need further help or have comments or suggestions please visit [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

**Nederlands**

## **schakelschema**

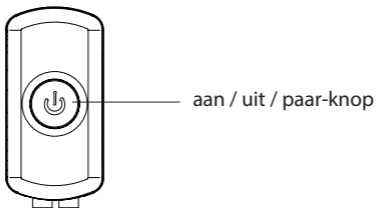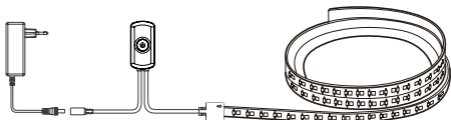

Houd de koppelingsknop 5 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te openen

## **Specificatie**

Nominale spanning: DC 12V (adapter is inbegrepen)

Nominale stroom: 2A Max.

Nominaal vermogen: 24W Max.

Kleur: RGB + Warm wit

Dimbaar: dimbaar via WOOX Home-app

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Werktemperatuur: -10 °C -45 °C

Bedrijfsvochtigheid: ≤85% RH

Afmeting: W10 \* L5000mm voor lichtstrip

## **Kit bevat:**

1. Voedingsadapter x 1
2. Slimme bediening x 1
3. LED-lichtstrip x 1

## **Vereiste om te gebruiken:**

1. Woon thuis-app
2. WLAN-router: 2,4 GHz (aparte band)

## **Hoe te gebruiken:**

1. Download en installeer de app "WOOX Home" van Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Start de app "WOOX Home".
3. Maak een nieuwe account aan of log in op uw bestaande account.
4. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
5. Selecteer het toepasselijke producttype uit de lijst met producten.

## ***Nederlands***

6. Zorg ervoor dat de LED-lichtstrip snel knippert (knippert 2 keer per seconde). Als de led-lichtstrip niet knippert: houd de pair-knop 5 seconden ingedrukt totdat de led-lichtstrip begint te knipperen. 7. Bevestig het Wi-Fi-netwerk en wachtwoord.

Let op: alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.

8. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich op uw account.



9. Voer de apparaatnaam in.

Opmerking: de apparaatnaam wordt ook gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

## **Ondersteuning**

Als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft, bezoek dan [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## Schaltplan

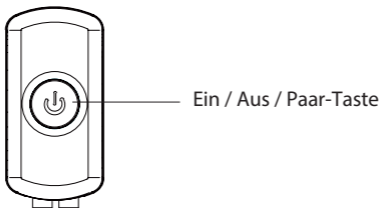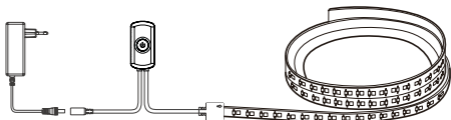

Halten Sie die Paartaste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Paarmodus aufzurufen



# Deutsch

## Spezifikation

Nennspannung: DC 12V (Netzteil ist im

Lieferumfang enthalten) Nennstrom: 2A max.

Nennleistung: 24W max.

Farbe: RGB + Warmweiß

Dimmbar: Dimmbar über die WOOX Home App

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Arbeitstemperatur: -10 °C -45 °C

Arbeitsfeuchtigkeit: ≤85% rF

Abmessung: W10 \* L5000mm für Lichtstreifen

## Kit enthält:

1. Netzteil x 1
2. Smart Controller x 1
3. LED-Lichtleiste x 1

Voraussetzung zur Verwendung:

1. Woon Home App
2. WLAN-fähiger Router: 2,4 GHz (separates Band)

## Wie benutzt man:

1. Laden Sie die App "WOOX Home" aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren Sie sie.
2. Starten Sie die App "WOOX Home".
3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem vorhandenen Konto an.
4. Tippen Sie auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen.
5. Wählen Sie den entsprechenden Produkttyp aus der Produktliste aus.



6. Stellen Sie sicher, dass der LED-Lichtstreifen schnell blinkt (zweimal pro Sekunde blinkt). Wenn der LED-Lichtstreifen nicht blinkt: Halten Sie die Paartaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis der LED-Lichtstreifen zu blinken beginnt.
7. Bestätigen Sie das Wi-Fi-Netzwerk und das Kennwort.  
Hinweis: Es wird nur 2,4-GHz-WLAN unterstützt.
8. Die App sucht nun nach dem Gerät und registriert sich in Ihrem Konto.
9. Geben Sie den Gerätenamen ein.

**Hinweis:** Der Geräte name wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet.

### **Unterstützung**

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge haben, besuchen Sie bitte [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## **diagrama de cableado**

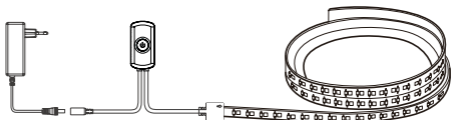

botón de encendido /  
apagado / emparejar

Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento

### **Especificación**

Voltaje nominal: DC 12V (adaptador de corriente

incluido) Corriente nominal: 2A Máx.

Potencia nominal: 24 W máx.

Color: RGB + blanco cálido

Regulable: regulable a través de la aplicación WOOX Home

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz

Temperatura de trabajo: -10 °C -45 °C

Humedad de trabajo: ≤85% RH

Dimensión: W10 \* L5000mm para tira de luz

### **El kit incluye:**

1. Adaptador de corriente x 1
2. Controlador inteligente x 1
3. Tira de luz LED x 1

### **Requisito para utilizar:**

1. Aplicación para el hogar Woon
2. Enrutador habilitado para WLAN: 2,4 GHz (banda separada)

Cómo utilizar:

1. Descargue e instale la aplicación "WOOX Home" de Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo móvil.
2. Inicie la aplicación "WOOX Home".
3. Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
4. Toque "+" para agregar el dispositivo.
5. Seleccione el tipo de producto aplicable de la lista de productos.

## ***Espanol***

6. Asegúrese de que la tira de luz LED parpadee rápidamente (parpadee 2 veces por segundo). Si la tira de luz LED no parpadea: mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 5 segundos hasta que la tira de luz LED comience a parpadear. 7. Confirme la red Wi-Fi y la contraseña.

**Nota:** solo se admite WiFi de 2,4 GHz.

8. La aplicación ahora buscará el dispositivo y se registrará en su cuenta.



9. Ingrese el nombre del dispositivo.

Nota: Amazon Alexa y Google Home también utilizarán el nombre del dispositivo.

## **Apoyo**

Si necesita más ayuda o tiene comentarios o sugerencias, visite [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## schéma de câblage

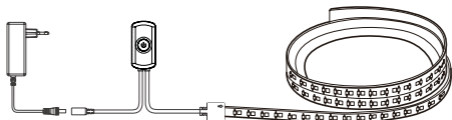

bouton marche / arrêt /  
paire

Appuyez sur le bouton de couplage et  
maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes  
pour accéder au mode de couplage

## **français**

### **spécification**

Tension nominale: DC 12V (l'adaptateur secteur est inclus) Courant nominal: 2A Max.

Puissance nominale: 24 W Max.

Couleur: RVB + blanc chaud

Dimmable: dimmable via l'application WOOX Home

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Température de travail: -10 °C -45 °C

Humidité de travail: ≤85% HR

Dimension: W10 \* L5000mm pour bande lumineuse

### **Le kit comprend:**

1. Adaptateur secteur x 1
2. Contrôleur intelligent x 1
3. bande lumineuse LED x 1

### **Condition d'utilisation:**

1. Application Woon pour la maison
2. Routeur compatible WLAN: 2,4 GHz (bande séparée)

### **Comment utiliser:**

1. Téléchargez et installez l'application «WOOX Home» depuis l'App Store d'Apple ou Google Play Store sur votre appareil mobile.
2. Lancez l'application "WOOX Home".
3. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
4. Appuyez sur «+» pour ajouter l'appareil.
5. Sélectionnez le type de produit applicable dans la liste des produits.

6. Assurez-vous que la bande lumineuse LED clignote rapidement (clignote 2 fois par seconde). Si la bande lumineuse LED ne clignote pas: appuyez et maintenez le bouton de paire pendant 5 secondes jusqu'à ce que la bande lumineuse LED commence à clignoter. 7. Confirmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe.

Remarque: seul le WiFi 2,4 GHz est pris en charge.

8. L'application recherchera maintenant l'appareil et s'inscrira sur votre compte.

9. Entrez le nom de l'appareil.



**Remarque:** le nom de l'appareil sera également utilisé par Amazon Alexa et Google Home.

### **Soutien**

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou avez des commentaires ou des suggestions, veuillez visiter [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)



**schema  
elettrico**

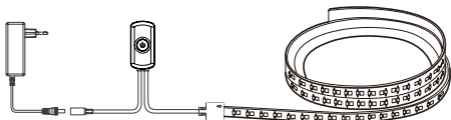

pulsante on / off /  
accoppiamento

Tenere premuto il pulsante di  
accoppiamento per 5 secondi per accedere  
alla modalità di accoppiamento

**Specifica**

Tensione nominale: DC 12V (alimentatore incluso)

Corrente nominale: 2A Max.

Potenza nominale: 24 W max.

Colore: RGB + bianco caldo

Dimmerabile: dimmerabile tramite l'app WOOX Home

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Temperatura di lavoro: -10 °C -45 °C

Umidità di lavoro: ≤85% RH

Dimensione: W10 \* L5000mm per striscia luminosa

**Il kit comprende:**

1. Adattatore di alimentazione x 1
2. Controller intelligente x 1
3. Striscia luminosa a LED x 1

**Requisiti da utilizzare:**

1. Woon home app
2. Router abilitato per WLAN: 2,4 GHz (banda separata)

**Come usare:**

1. Scarica e installa l'app "WOOX Home" da Apple App Store o Google Play Store sul tuo dispositivo mobile.
2. Avvia l'app "WOOX Home".
3. Crea un nuovo account o accedi al tuo account esistente.
4. Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
5. Selezionare il tipo di prodotto applicabile dall'elenco dei prodotti.

## **Italiano**

6. Verificare che la striscia luminosa a LED lampeggi rapidamente (lampeggia 2 volte al secondo). Se la striscia luminosa a LED non lampeggia: tieni premuto il pulsante di accoppiamento per 5 secondi finché la striscia luminosa a LED non inizia a lampeggiare. 7. Conferma la rete Wi-Fi e la password.

**Nota:** è supportato solo WiFi a 2,4 GHz.

8. L'app ora cercherà il dispositivo e si registrerà sul tuo account.



9. Immettere il nome del dispositivo.

**Nota:** il nome del dispositivo verrà utilizzato anche da Amazon Alexa e Google Home.

### **Supporto**

Se hai bisogno di ulteriore aiuto o hai commenti o suggerimenti, visita [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## diagrama de fiação

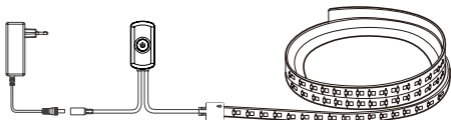

botão ligar / desligar /  
emparelhar

Pressione e segure o botão de pareamento  
por 5 segundos para entrar no modo de  
pareamento

# **Português**

## **Especificação**

Tensão nominal: DC 12V (adaptador de alimentação incluído) Corrente nominal: 2A máx.

Potência nominal: 24W máx.

Cor: RGB + branco quente

Pode ser escurecido: pode ser escurecido pelo aplicativo WOOX Home

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Temperatura de trabalho: -10 °C -45 °C

Umidade de trabalho: ≤85% RH

Dimensão: W10 \* L5000mm para faixa de luz

## **O kit inclui:**

1. Adaptador de alimentação x 1
2. Controlador inteligente x 1
3. Fita LED x 1

## **Requisito para usar:**

1. Aplicativo inicial Woon
2. Roteador habilitado para WLAN: 2,4 GHz (banda separada)

## **Como usar:**

1. Baixe e instale o aplicativo "WOOX Home" da Apple App Store ou Google Play Store em seu dispositivo móvel.
2. Abra o aplicativo "WOOX Home".
3. Crie uma nova conta ou faça login em sua conta existente.
4. Toque em "+" para adicionar o dispositivo.
5. Selecione o tipo de produto aplicável na lista de produtos.

6. Verificare che la striscia luminosa a LED lampeggi rapidamente (lampeggia 2 volte al secondo). Se la striscia luminosa a LED non lampeggia: tieni premuto il pulsante di accoppiamento per 5 secondi finché la striscia luminosa a LED non inizia a lampeggiare. 7. Conferma la rete Wi-Fi e la password.

**Nota:** è supportato solo WiFi a 2,4 GHz.

8. L'app ora cercherà il dispositivo e si registrerà sul tuo account.

9. Immettere il nome del dispositivo.



Nota: il nome del dispositivo verrà utilizzato anche da Amazon Alexa e Google Home.

### Supporto

Se hai bisogno di ulteriore aiuto o hai commenti o suggerimenti, visita [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

**Dansk**

## **ledningsdiagram**

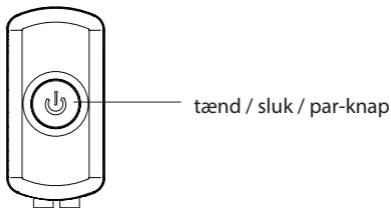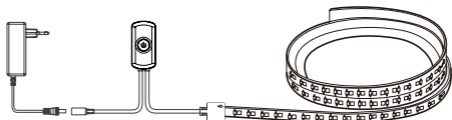

Tryk og hold parringsknappen nede i 5 sekunder for at gå ind i parretilstand

## Specifikation

Nominel spænding: DC 12V (strømadapter er inkluderet) Nominel strøm: 2A Maks.

Nominel effekt: 24W maks.

Farve: RGB + varm hvid

Kan dæmpes: kan dæmpes via WOOX Home-app

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz

Arbejdstemperatur: -10 °C -45 °C

Arbejdsfugtighed: ≤85% RH

Dimension: W10 \* L5000mm til lysstrimmel

## Sættet inkluderer:

1. Strømadapter x 1
2. Smart styreenhed x 1
3. LED-lysstrimmel x 1

## Krav til brug:

1. Woonx hjemme-app
2. WLAN-aktiveret router: 2,4 GHz (separat bånd)

## Sådan bruges:

1. Download og installer appen "WOOX Home" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhed.
2. Start appen "WOOX Home".
3. Opret en ny konto, eller log ind på din eksisterende konto.
4. Tryk på "+" for at tilføje enheden.
5. Vælg den relevante produkttype fra produktlisten.



## **Dansk**

6. Verificare che la striscia luminosa a LED lampeggi rapidamente (lampeggia 2 volte al secondo). Se la striscia luminosa a LED non lampeggia: tieni premuto il pulsante di accoppiamento per 5 secondi finché la striscia luminosa a LED non inizia a lampeggiare. 7. Conferma la rete Wi-Fi e la password.

**Nota:** è supportato solo WiFi a 2,4 GHz.

8. L'app ora cercherà il dispositivo e si registrerà sul tuo account.



9. Immettere il nome del dispositivo.

Nota: il nome del dispositivo verrà utilizzato anche da Amazon Alexa e Google Home.

## **Supporto**

Se hai bisogno di ulteriore aiuto o hai commenti o suggerimenti, visita [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## kopplingsschema

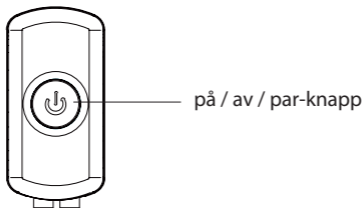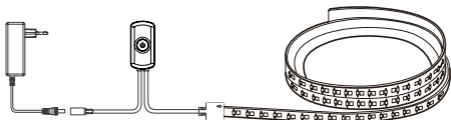

Tryck och håll ned parknappen i 5 sekunder  
för att gå in i parningsläge

## **Svenska**

### **Specifikation**

Märkspänning: DC 12V (nätadapter ingår) Märkström: 2A Max.

Nominell effekt: 24W Max.

Färg: RGB + Varmvit

Dimbar: dimbar via WOOX Home-app

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Arbetstemperatur: -10 °C -45 °C

Arbetsfuktighet: ≤85% RH

Mått: W10 \* L5000mm för ljusremsa

### **Satsen innehåller:**

1. Strömadapter x 1
2. Smart styrenhet x 1
3. LED-ljusremsa x 1

### **Krav på användning:**

1. Woon hemapp
2. WLAN-aktiverad router: 2,4 GHz (separat band)

### **Hur man använder:**

1. Ladda ner och installera appen "WOOX Home" från Apple App Store eller Google Play Store på din mobila enhet.
2. Starta appen "WOOX Home".
3. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
4. Tryck på "+" för att lägga till enheten.
5. Välj tillämplig produkttyp i listan över produkter.

## **Svenska**

6. Se till att LED-ljusremsan blinkar snabbt (blinkar 2 gånger per sekund). Om LED-ljusremsan inte blinkar: tryck och håll in parknappen i 5 sekunder tills LED-lampan börjar blinka.

7. Bekräfta Wi-Fi-nätverket och lösenordet.

Obs! Endast 2,4 GHz WiFi stöds.

8. Appen kommer nu att söka efter enheten och registrera är till ditt konto.

9. Ange enhetsnamnet.



Obs! Enhetsnamnet kommer också att användas av Amazon Alexa och Google Home.

### **Stöd**

Om du behöver ytterligare hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

# Suomi

## KytKentä

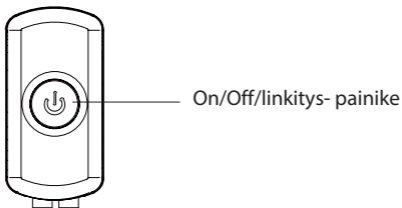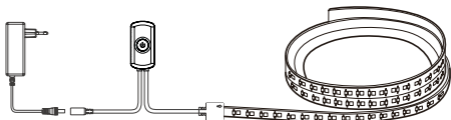

Siirry linkitystilaan pitämällä painike  
painettuna 5 sekunnin ajan

## **Ominaisuudet**

Nimellisjännite: DC 12V (virtalähde sisältyy pakkaukseen)

Nimellisvirta: 2A Max.

Nimellisteho: 24W Max.

Väri: RGB + lämmin valkoinen

Himmennettävä: Himmennys WOOX Home-sovelluksella

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Käyttöolosuhteet: -10°C - +45°C, ≤85% RH

Nauhan mitat: leveys 10mm pituus 5000mm

## **Pakkaus sisältää:**

1. Virtalähde x 1
2. LED-ohjain x 1
3. LED-valonauha x 1

## **Käyttöä varten tarvitaan::**

1. Woon home- sovellus
2. WLAN-yhteensopiva reititin: 2.4 GHz (erillinen kaista)

## **Käyttö:**

1. Lataa ja asenna WOOX Home -sovellus mobiililaitteellesi Apple App Storesta tai Google Play Kaupasta.
2. Käynnistä WOOX Home -sovellus.
3. Luo uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiselle tilillesi.
4. Lisää laite napauttamalla "+".
5. Valitse sopiva tuotetyyppi tuoteluettelosta.



## **Suomi**

6. Varmista, että LED-valonauha vilkkuu nopeasti (2 kertaa sekunnissa). Jos LED-valonauha ei vilku, pidä linkityspainiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes LED-valonauha alkaa vilkkua.
7. Vahvista Wi-Fi-verkko ja salasana. Huomaa: vain 2.4 GHz:n WiFi-verkkoa tuetaan.
8. Sovellus etsii nyt laitetta ja rekisteröi sen tiliisi.
9. Kirjoita laitteen nimi. Huomaa: Laitteen nimeä käyttävät myös Amazon Alexa ja Google Home.

## **Tuki**

Jos tarvitset lisäapua tai sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## **schemat połączeń**

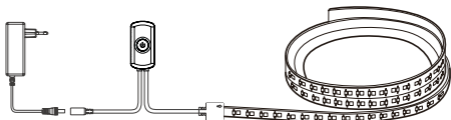

przycisk włączania /  
wyłączania /

parowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania  
przez 5 sekund, aby przejść do trybu  
parowania



## ***Polski***

### **Specyfikacja**

Napięcie znamionowe: DC 12 V (w zestawie zasilacz) Prąd znamionowy: 2 A Max.

Moc znamionowa: 24 W Max.

Kolor: RGB + ciepły biały

Ściemnianie: ściemnianie za pomocą aplikacji WOOX Home

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Temperatura pracy: -10 °C -45 °C

Wilgotność podczas pracy: ≤85% RH

Wymiar: W10 \* L5000mm dla paska świetlnego

### **Zestaw zawiera:**

1. Zasilacz x 1
2. Inteligentny kontroler x 1
3. Listwa świetlna LED x 1

### **Wymóg użycia:**

1. Aplikacja domowa Woon
2. Router z obsługą sieci WLAN: 2,4 GHz (oddzielne pasmo)

### **Jak używać:**

1. Pobierz i zainstaluj aplikację „WOOX Home” z Apple App Store lub Google Play Store na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Uruchom aplikację „WOOX Home”.
3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
4. Dotknij „+”, aby dodać urządzenie.
5. Wybierz odpowiedni typ produktu z listy produktów.

6. Upewnij się, że pasek świetlny LED szybko miga (miga 2 razy na sekundę). Jeśli pasek LED nie miga: naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5 sekund, aż pasek LED zacznie migać. 7. Potwierdź sieć Wi-Fi i hasło.

Uwaga: obsługiwane jest tylko WiFi 2,4 GHz.

8. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i zarejestruje się na Twoim koncie.

9. Wprowadź nazwę urządzenia.



Uwaga: nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.

### **Wsparcie**

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, masz uwagi lub sugestie, odwiedź [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

Česky

## elektrické schéma

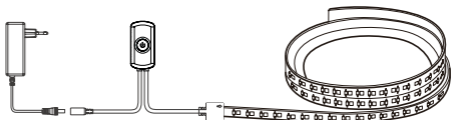

tlačítko zapnutí / vypnutí /  
párování

Stisknutím a podržením tlačítka párování  
po dobu 5 sekund přejdete do režimu  
párování

## Specifikace

Jmenovité napětí: DC 12V (napájecí adaptér je součástí dodávky) Jmenovitý proud: 2A Max.

Jmenovitý výkon: 24 W Max.

Barva: RGB + teplá bílá

Stmívatelné: stmívatelné pomocí aplikace WOOX Home

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Pracovní teplota: -10 °C -45 °C

Pracovní vlhkost: ≤85% RH

Rozměry: W10 \* L5000 mm pro světelný pás

## Sada obsahuje:

1. Napájecí adaptér x 1
2. Inteligentní controller x 1
3. LED světelný pásek x 1

## Požadavek na použití:

1. Woon domáci aplikace
2. Router s podporou WLAN: 2,4 GHz (oddělené pásmo)

## Jak používat:

1. Stáhněte a nainstalujte si do mobilního zařízení aplikaci „WOOX Home“ z obchodu Apple App Store nebo Google Play.
2. Spusťte aplikaci „WOOX Home“.
3. Vytvořte nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.
4. Klepnutím na „+“ přidáte zařízení.
5. Vyberte příslušný typ produktu ze seznamu produktů.

## Česky

6. Upewnij się, że pasek świetlny LED szybko miga (miga 2 razy na sekundę). Jeśli pasek LED nie miga: naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5 sekund, aż pasek LED zacznie migać. 7. Potwierdź sieć Wi-Fi i hasło.

Uwaga: obsługiwane jest tylko WiFi 2,4 GHz.

8. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i zarejestruje się na Twoim koncie.



9. Wprowadź nazwę urządzenia.

Uwaga: nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.

## Wsparcie

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, masz uwagi lub sugestie, odwiedź [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)

## žični diagram

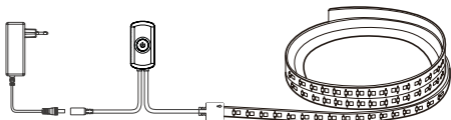

gumb za vklop / izklop /  
par

Pritisnite in za 5 sekund pridržite gumb za  
par, da vstopite v način seznanjanja

## **slovenský**

### **Specifikacija**

Nazivna napetost: DC 12V (vključen je napajalnik)

Nazivni tok: 2A maks.

Nazivna moč: 24W maks.

Barva: RGB + toplo bela

Zatemnitev: zatemnitev prek aplikacije WOOX Home

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Delovna temperatura: -10 °C -45 °C

Delovna vlažnost: ≤85% RH

Dimenzija: W10 \* L5000mm za svetlobni trak

### **Komplet vključuje:**

1. Napajalnik x 1
2. Pametni krmilnik x 1
3. LED svetlobni trak x 1

### **Zahteva za uporabo:**

1. Domača aplikacija Woox
2. Usmerjevalnik z omogočeno WLAN: 2,4 GHz (ločen pas)

### **Kako uporabiti:**

1. Prenesite in namestite aplikacijo "WOOX Home" iz trgovine Apple App Store ali Google Play Store v svojo mobilno napravo.
2. Zaženite aplikacijo "WOOX Home".
3. Ustvarite nov račun ali se prijavite v obstoječega.
4. Tapnite »+«, da dodate napravo.
5. Na seznamu izdelkov izberite ustrezno vrsto izdelka.

6. Poskrbite, da LED-svetlobni trak hitro utripa (utripa 2-krat na sekundo). Če LED-svetlobni trak ne utripa: pritisnite in 5 sekund pridržite gumb za par, dokler LED-svetlobni trak ne začne utripati. 7. Potrdite omrežje Wi-Fi in geslo.

Opomba: Podprt je samo 2,4 GHz WiFi.

8. Aplikacija bo zdaj iskala napravo in se registrirala na vaš račun.

9. Vnesite ime naprave.

Opomba: Ime naprave bosta uporabljali tudi Amazon Alexa in Google Home.



## **Podpora**

Če potrebujete nadaljnjo pomoč ali imate pripombe ali predloge, obiščite [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)



**magyar**

## kapcsolási rajz

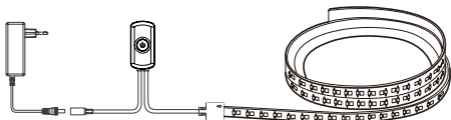

be / ki / pár gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva a pár gombot 5 másodpercig a pár üzemmódba lépéshez

## **Leírás**

Névleges feszültség: DC 12V (hálózati adaptert tartalmaz) Névleges áram: 2A Max.

Névleges teljesítmény: 24W Max.

Szín: RGB + meleg fehér

Dimmelhető: a WOOX Home alkalmazáson keresztül szabályozható

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Működési hőmérséklet: -10 °C -45 °C

Üzemi páratartalom: ≤85% relatív páratartalom

Méret: W10 \* L5000mm a fénycsíkhöz

## **A készlet tartalma:**

1. Tápegység x 1
2. Intelligens kontroller x 1
3. LED fénycsík x 1

## **Használat követelménye:**

1. Woon otthoni alkalmazás
2. WLAN-kompatibilis útválasztó: 2,4 GHz (külön sáv)

## **Hogyan kell használni:**

1. Töltse le és telepítse a „WOOX Home” alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play Store-ból a mobil eszközére.
2. Indítsa el a "WOOX Home" alkalmazást.
3. Hozzon létre új fiókot, vagy jelentkezzen be meglévő fiókjába.
4. Érintse meg a „+” gombot az eszköz hozzáadásához.
5. Válassza ki a megfelelő terméktípust a termékek listájából.

## **magyar**

6. Győződjön meg arról, hogy a LED-es fénysáv gyorsan villog (másodpercenként 2-szer villog). Ha a LED fénysáv nem villog: tartsa lenyomva 5 másodpercig a pár gombot, amíg a LED fénysáv villogni nem kezd. 7. Ellenőrizze a Wi-Fi hálózatot és a jelszót.

Megjegyzés: csak 2,4 GHz-es WiFi támogatott.



8. Az alkalmazás most megkeresi az eszközt, és regisztrálja magát a fiókjába.

9. Írja be az eszköz nevét.

Megjegyzés: Az eszköz nevét az Amazon Alexa és a Google Home is használja. Támogatás

Ha további segítségre van szüksége, vagy észrevétele vagy javaslata van, látogasson el a [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com) webhelyre

## schema de conexiuni

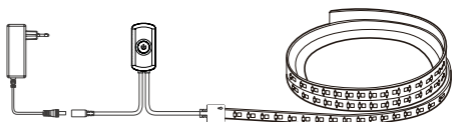

butonul de pornire /  
oprire / pereche

Țineți apăsat butonul de pereche timp de 5  
secunde pentru a intra în modul de pereche

## **Română**

### **Specificație**

Tensiune nominală: DC 12V (adaptorul de alimentare este inclus) Curent nominal: 2A Max.

Putere nominală: 24W Max.

Culoare: RGB + Alb cald

Reglabil: reglabil prin aplicația WOOX Home

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Temperatura de lucru: -10 °C -45 °C

Umiditate de lucru: ≤85% HR

Dimensiune: W10 \* L5000mm pentru bandă ușoară

### **Setul include:**

1. Adaptor de alimentare x 1
2. Controller inteligent x 1
3. Benzi luminoase LED x 1

### **Cerința de utilizare:**

1. Aplicația de acasă Woon
2. Router compatibil WLAN: 2,4 GHz (bandă separată)

### **Mod de utilizare:**

1. Descărcați și instalați aplicația „WOOX Home” din Apple App Store sau Google Play Store pe dispozitivul dvs. mobil.
2. Lansați aplicația „WOOX Home”.
3. Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
4. Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul.
5. Selectați tipul de produs aplicabil din lista de produse.

## **Română**

6. Asigurați-vă că benzi luminoase LED intermitent rapid (intermitent de 2 ori pe secundă). Dacă banda de lumină cu LED-uri nu clipește: țineți apăsat butonul de pereche timp de 5 secunde până când banda de lumină cu LED-uri începe să clipească. 7. Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola.

Notă: este acceptat doar WiFi de 2,4 GHz.

8. Aplicația va căuta acum dispozitivul și se va înregistra în contul dvs.

9. Introduceți numele dispozitivului.

Notă: numele dispozitivului va fi, de asemenea, utilizat de Amazon Alexa și Google Home.

### **A sustine**

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar sau aveți comentarii sau sugestii, vă rugăm să vizitați [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com)