



Smart Ceiling Light

Warm white to cool white

Quick Start Guide (EN)

Verkorte handleiding (NL)

Kurzanleitung (DE)

Guía de inicio rápido (ES)

Guide de démarrage rapide (FR)

Guida rapida (IT)

Guia de iniciação rápida (PT)

Hurtigstartsguide (DK)

Snabbstartsguide (SE)

Pikaopas (FI)

Krótki przewodnik (PL)

Rychlá příručka (CZ)

Príručka pre rýchly štart (SI)

Gyors útmutató (HU)

Ghid rapid (RO)




Српски (RS)

Slowak (SK)

R5111



Installation instruction

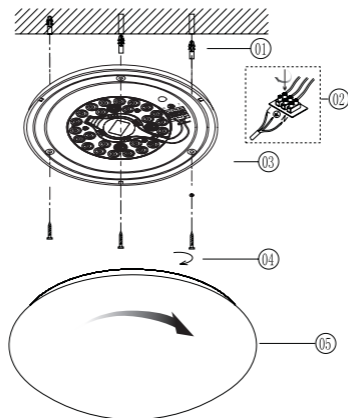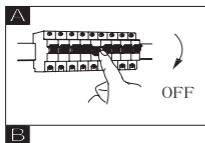

English

Package includes

1. Smart ceiling light x 1
2. User manual x 1

Requirement to use

1. WOOX Home app
2. WLAN-enabled router: 2.4GHz (Separate band)

Set up smart ceiling light to WOOX Home app

1. Download and install the app "WOOX Home" from Apple App Store or Google Play Store on your smartphone.
 2. Open bluetooth on smartphone.
 3. Enable bluetooth and location permission for WOOX Home app, so that the app can find smart ceiling light via bluetooth.
 4. Launch the app "WOOX Home".
 5. Create a new account or log in to your existing account.
 6. Ensure the smart ceiling light is quick flashing (flashing 2 times per second). If the smart ceiling light isn't flashing: turn ON/OFF wall switch 3 times until the smart ceiling light starts to flash.
 7. Tap "+" to add the device.
 8. The smart ceiling light will appear on the app. If smart ceiling light does not appear, please check if the bluetooth and location permission of WOOX Home app are enabled in smartphone settings.
 9. Select the smart ceiling light and continue.
 10. Confirm the Wi-Fi network and password.
- Note: only 2.4GHz WiFi is supported.

11. The app will now search for the device and register is to your account.

12. Enter the device name.

Note: The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.

Safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes.
- Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Do not touch the device with wet hands.

Cleaning and maintenance Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.wooxhome.com

Specification

Rated voltage: 230V~50Hz

Rated power: 15W

Color temperature: 2700K-6500K

CRI: >80

Luminous: 1200 lumens

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Working temperature: -20 °C -35 °C

Working humidity: 20%RH-80%RH

Dimension: 300x300x95mm

Bluetooth: supported

Nederlands

Pakket bestaat uit:

1. Slimme plafondlamp x 1
2. Gebruikershandleiding x 1

Vereiste om te gebruiken:

1. WOOX Home-app
2. WLAN-router: 2,4 GHz (aparte band)

Stel slimme plafondlamp in op de WOOX Home-app:

1. Download en installeer de app "WOOX Home" van Apple App Store of Google Play Store op uw smartphone.
 2. Open bluetooth op smartphone.
 3. Schakel bluetooth en locatietoestemming in voor de WOOX Home-app, zodat de app de slimme plafondlamp kan vinden via bluetooth.
 4. Start de app "WOOX Home".
 5. Maak een nieuwe account aan of log in op uw bestaande account.
 6. Zorg ervoor dat de slimme plafondlamp snel knippert (knippert 2 keer per seconde). Als de slimme plafondlamp niet knippert: zet de wandschakelaar 3 keer AAN / UIT totdat de slimme plafondlamp begint te knipperen.
 7. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
 8. De slimme plafondlamp verschijnt in de app. Als slimme plafondlamp niet verschijnt, controleer dan of de bluetooth en locatietoestemming van de WOOX Home-app zijn ingeschakeld in de smartphone-instellingen.
 9. Selecteer de slimme plafondlamp en ga verder.
 10. Bevestig het Wi-Fi-netwerk en wachtwoord.
- Let op: alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.
11. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich op uw account.
 12. Voer de apparaatnaam in.

Opmerking: de apparaatnaam wordt ook gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

Veiligheid



- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag dit product alleen worden geopend door een geautoriseerde technicus als er onderhoud nodig is.
- Koppel het product los van het lichtnet en andere apparatuur als zich een probleem voordoet.
- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het apparaat beschadigd of defect is, moet het apparaat onmiddellijk worden vervangen.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Raak het apparaat niet met natte handen aan.

Reiniging en onderhoud Waarschuwing!

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.
- Maak de binnenkant van het apparaat niet schoon.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet correct werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek.

Ondersteuning

Als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft, bezoek dan www.wooxhome.com

Specificaties

Nominale spanning: 230V ~ 50Hz

Nominaal vermogen: 15W

Kleurtemperatuur: 2700K-6500K

CRI:> 80

Lichtgevend: 1200 lumen

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Werktemperatuur: -20 °C -35 °C

Bedrijfsvochtigheid: 20% RH-80% RH

Afmeting: 300x300x95mm

Bluetooth: ondersteund

Deutsch

Paket beinhaltet:

1. Intelligente Deckenleuchte x 1
2. Bedienungsanleitung x 1

Voraussetzung zur Verwendung:

1. WOOX Home App
2. WLAN-fähiger Router: 2,4 GHz (separates Band)

Richten Sie eine intelligente Deckenleuchte für die WOOX Home App ein:

1. Laden Sie die App "WOOX Home" aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Smartphone herunter und installieren Sie sie.
2. Öffnen Sie Bluetooth auf dem Smartphone.
3. Aktivieren Sie Bluetooth und die Standortberechtigung für die WOOX Home-App, damit die App das intelligente Deckenleuchte über Bluetooth finden kann.
4. Starten Sie die App "WOOX Home".
5. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem vorhandenen Konto an.
6. Stellen Sie sicher, dass die intelligente Deckenleuchte schnell blinkt (zweimal pro Sekunde). Wenn die intelligente Deckenleuchte nicht blinkt: Schalten Sie den Wandschalter dreimal ein / aus, bis die intelligente Deckenleuchte zu blinken beginnt.
7. Tippen Sie auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen.
8. Die intelligente Deckenleuchte wird in der App angezeigt. Wenn keine intelligente Deckenleuchte angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Bluetooth- und Standortberechtigung der WOOX Home-App in den Smartphone-Einstellungen aktiviert ist.
9. Wählen Sie die intelligente Deckenleuchte aus und fahren Sie fort.
10. Bestätigen Sie das Wi-Fi-Netzwerk und das Kennwort.

Hinweis: Es wird nur 2,4-GHz-WLAN unterstützt.

11. Die App sucht nun nach dem Gerät und registriert sich in Ihrem Konto.
12. Geben Sie den Gerätenamen ein.

Hinweis: Der Geräte name wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet.

Sicherheit:



- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, darf dieses Produkt nur von einem autorisierten Techniker geöffnet werden, wenn eine Wartung erforderlich ist.
 - Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und anderen Geräten, falls ein Problem auftreten sollte.
 - Lesen Sie das Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
 - Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die im Handbuch beschriebenen Zwecke.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt oder defekt sind. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, tauschen Sie es sofort aus.
 - Das Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
 - Setzen Sie das Produkt weder Wasser noch Feuchtigkeit aus.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Reinigung und Wartung **Warnung!**

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Schleifmittel.
- Reinigen Sie das Innere des Geräts nicht.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, ersetzen Sie es durch ein neues Gerät.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch.

Unterstützung

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge haben, besuchen Sie bitte www.wooxhome.com

Spezifikation

Nennspannung: 230V ~ 50Hz

Nennleistung: 15W

Farbtemperatur: 2700K-6500K

CRI:> 80

Leuchtend: 1200 Lumen

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Arbeitstemperatur: -20 °C -35 °C

Arbeitsfeuchtigkeit: 20% rF-80% rF

Abmessungen: 300 x 300 x 95 mm

Bluetooth: unterstützt

Espanol

El paquete incluye:

1. Luz de techo inteligente x 1
2. Manual de usuario x 1

Requisito para utilizar:

1. Aplicación WOOX Home
2. Enrutador habilitado para WLAN: 2,4 GHz (banda separada)

Configure la luz de techo inteligente para la aplicación WOOX Home:

1. Descargue e instale la aplicación "WOOX Home" de Apple App Store o Google Play Store en su teléfono inteligente.
2. Abra bluetooth en el teléfono inteligente.
3. Habilite el permiso de ubicación y bluetooth para la aplicación WOOX Home, para que la aplicación pueda encontrar luz de techo inteligente de enlace a través de bluetooth.
4. Inicie la aplicación "WOOX Home".
5. Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
6. Asegúrese de que la luz de techo inteligente parpadee rápidamente (parpadee 2 veces por segundo). Si la luz de techo inteligente no parpadea: encienda / apague el interruptor de pared 3 veces hasta que la luz de techo inteligente comience a parpadear.
7. Toque "+" para agregar el dispositivo.
8. La luz de techo inteligente aparecerá en la aplicación. Si no aparece la luz de techo inteligente, verifique si el bluetooth y el permiso de ubicación de la aplicación WOOX Home están habilitados en la configuración del teléfono inteligente.
9. Seleccione la luz de techo inteligente y continúe.
10. Confirme la red Wi-Fi y la contraseña.
Nota: solo se admite WiFi de 2,4 GHz.
11. La aplicación ahora buscará el dispositivo y se registrará en su cuenta.
12. Ingrese el nombre del dispositivo.
Nota: Amazon Alexa y Google Home también utilizarán el nombre del dispositivo.

La seguridad:



- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este producto solo debe ser abierto por un técnico autorizado cuando se requiera servicio.
- Desconecte el producto de la red eléctrica y de otros equipos si surge algún problema.
- Lea el manual detenidamente antes de usar. Conserve el manual para futuras consultas.
- Utilice el dispositivo únicamente para los fines para los que fue diseñado.
- No utilice el dispositivo para otros fines que los descritos en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza está dañada o defectuosa. Si el dispositivo está dañado o defectuoso, reemplácelo inmediatamente.
- El dispositivo es apto solo para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
- No exponga el producto al agua ni a la humedad.
- No toque el dispositivo con las manos mojadas.

Limpieza y mantenimiento ¡Advertencia!

- No utilice disolventes de limpieza ni abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave y húmedo.

Apoyo

Si necesita más ayuda o tiene comentarios o sugerencias, visite www.wooxhome.com

Especificación

Voltaje nominal: 230 V ~ 50 Hz

Potencia nominal: 15 W

Temperatura de color: 2700K-6500K

CRI:> 80

Luminoso: 1200 lúmenes

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz

Temperatura de trabajo: -20 °C -35 °C

Humedad de trabajo: 20% RH-80% RH

Dimensión: 300x300x95mm

Bluetooth: compatible

français

Le forfait comprend:

1. plafonnier intelligent x 1
2. manuel de l'utilisateur x 1

Condition d'utilisation:

1. Application WOOX Home
2. Routeur compatible WLAN: 2,4 GHz (bande séparée)

Configurez le plafonnier intelligent sur l'application WOOX Home:

1. Téléchargez et installez l'application "WOOX Home" depuis Apple App Store ou Google Play Store sur votre smartphone.
2. Ouvrez le bluetooth sur le smartphone.
3. Activez le Bluetooth et l'autorisation de localisation pour l'application WOOX Home, afin que l'application puisse trouver plafonnier intelligent via Bluetooth.
4. Lancez l'application "WOOX Home".
5. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
6. Assurez-vous que le plafonnier intelligent clignote rapidement (clignote 2 fois par seconde). Si le plafonnier intelligent ne clignote pas: allumez l'interrupteur mural 3 fois jusqu'à ce que le plafonnier intelligent commence à clignoter.
7. Appuyez sur «+» pour ajouter l'appareil.
8. Le plafonnier intelligent apparaîtra sur l'application. Si le plafonnier intelligent n'apparaît pas, veuillez vérifier si le bluetooth et l'autorisation de localisation de l'application WOOX Home sont activés dans les paramètres du smartphone.
9. Sélectionnez le plafonnier intelligent et continuez.
10. Confirmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe.
11. L'application recherchera maintenant l'appareil et s'inscrira sur votre compte.
12. Entrez le nom de l'appareil.

Remarque: seul le WiFi 2,4 GHz est pris en charge.

Remarque: le nom de l'appareil sera également utilisé par Amazon Alexa et Google Home.

Sécurité:



- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit ne doit être ouvert que par un technicien agréé lorsqu'une réparation est nécessaire.
- Débranchez le produit du secteur et des autres équipements en cas de problème.
- Lisez attentivement le manuel avant utilisation. Conservez le manuel pour référence future.
- N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- L'appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'exposez pas le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées

Nettoyage et entretien Attention!

- N'utilisez pas de solvants de nettoyage ou d'abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouvel appareil.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide.

Soutien

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou avez des commentaires ou des suggestions, veuillez visiter www.wooxhome.com

spécification

Tension nominale: 230V ~ 50Hz

Puissance nominale: 15 W

Température de couleur: 2700K-6500K

CRI:> 80

Lumineux: 1200 lumens

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Température de travail: -20 °C -35 °C

Humidité de travail: 20% HR-80% HR

Dimension: 300x300x95mm

Bluetooth: pris en charge

Italiano

La confezione include:

1. Plafoniera intelligente x 1
2. Manuale utente x 1

Requisiti da utilizzare:

1. App WOOX Home
2. Router abilitato per WLAN: 2,4 GHz (banda separata)

Imposta la plafoniera intelligente sull'app WOOX Home:

1. Scarica e installa l'app "WOOX Home" da Apple App Store o Google Play Store sul tuo smartphone.
 2. Apri il Bluetooth sullo smartphone.
 3. Abilita il Bluetooth e il permesso di localizzazione per l'app WOOX Home, in modo che l'app possa trovare plafoniera intelligente tramite Bluetooth.
 4. Avviare l'app "WOOX Home".
 5. Crea un nuovo account o accedi al tuo account esistente.
 6. Assicurarsi che la plafoniera intelligente lampeggi rapidamente (lampeggia 2 volte al secondo). Se la plafoniera intelligente non lampeggia: accendi / spegni l'interruttore a parete 3 volte finché la plafoniera intelligente non inizia a lampeggiare.
 7. Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
 8. La plafoniera intelligente apparirà sull'app. Se la plafoniera intelligente non viene visualizzata, controlla se il Bluetooth e il permesso di localizzazione dell'app WOOX Home sono abilitati nelle impostazioni dello smartphone.
 9. Selezionare la plafoniera intelligente e continuare.
 10. Confermare la rete Wi-Fi e la password.
- Nota: è supportato solo il WiFi a 2,4 GHz.
11. L'app ora cercherà il dispositivo e si registrerà sul tuo account.
 12. Immettere il nome del dispositivo.

Nota: il nome del dispositivo verrà utilizzato anche da Amazon Alexa e Google Home.

Sicurezza:



- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato quando è necessaria l'assistenza.
- Scollegare il prodotto dalla rete e da altre apparecchiature in caso di problemi.
- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se una qualsiasi parte è danneggiata o difettosa. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.

Pulizia e manutenzione Attenzione!

- Non utilizzare solventi per la pulizia o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non tentare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con un nuovo dispositivo.
- Pulire l'esterno del dispositivo utilizzando un panno morbido e umido.

Supporto

Se hai bisogno di ulteriore aiuto o hai commenti o suggerimenti, visita www.wooxhome.com

Specifica

Tensione nominale: 230 V ~ 50 Hz

Potenza nominale: 15 W.

Temperatura del colore: 2700 K-6500 K.

CRI:> 80

Luminoso: 1200 lumen

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Temperatura di lavoro: -20 °C -35 °C

Umidità di lavoro: 20% RH-80% RH

Dimensioni: 300x300x95mm

Bluetooth: supportato

Português

O pacote inclui:

1. Luz de teto inteligente x 1
2. Manual do usuário x 1

Requisito para usar:

1. Aplicativo WOOX Home
2. Roteador habilitado para WLAN: 2,4 GHz (banda separada)

Configure a luz de teto inteligente para o app WOOX Home:

1. Baixe e instale o aplicativo "WOOX Home" da Apple App Store ou Google Play Store em seu smartphone.
2. Abra o bluetooth no smartphone.
3. Ative o bluetooth e a permissão de localização para o aplicativo WOOX Home, para que o aplicativo possa encontrar o luz de teto inteligente via bluetooth.
4. Abra o aplicativo "WOOX Home".
5. Crie uma nova conta ou faça login em sua conta existente.
6. Certifique-se de que a luz de teto inteligente pisca rapidamente (pisca 2 vezes por segundo). Se a luz de teto inteligente não estiver piscando: LIGUE / DESLIGUE o interruptor de parede 3 vezes até que a luz de teto inteligente comece a piscar.
7. Toque em "+" para adicionar o dispositivo.
8. A luz de teto inteligente aparecerá no aplicativo. Se a luz de teto inteligente não aparecer, verifique se o bluetooth e a permissão de localização do aplicativo WOOX Home estão habilitados nas configurações do smartphone.
9. Selecione a luz de teto inteligente e continue.

Confirme a rede Wi-Fi e a senha.

Nota: apenas Wi-Fi de 2,4 GHz é compatível.

O aplicativo irá agora procurar o dispositivo e se registrar em sua conta.

Digite o nome do dispositivo.

Observação: o nome do dispositivo também será usado pela Amazon Alexa e pelo Google Home.

Segurança:



- Para reduzir o risco de choque elétrico, este produto só deve ser aberto por um técnico autorizado quando for necessária manutenção.
- Desconecte o produto da rede elétrica e de outros equipamentos se ocorrer um problema.
- Leia o manual cuidadosamente antes de usar. Guarde o manual para referência futura.
- Use o dispositivo apenas para os fins a que se destina.
- Não use o dispositivo para outros fins que não os descritos no manual.
- Não use o dispositivo se alguma parte estiver danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou com defeito, substitua o dispositivo imediatamente.
- O dispositivo é adequado apenas para uso interno. Não use o dispositivo ao ar livre.
- Não exponha o produto à água ou umidade.
- Não toque no dispositivo com as mãos molhadas.

Limpeza e manutenção Aviso!

- Não use solventes de limpeza ou abrasivos.
- Não limpe o interior do dispositivo.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um novo.
- Limpe a parte externa do dispositivo com um pano úmido e macio.

Apoio, suporte

Se precisar de mais ajuda ou tiver comentários ou sugestões, visite www.wooxhome.com

Especificação

Tensão nominal: 230V ~ 50Hz

Potência nominal: 15W

Temperatura de cor: 2700K-6500K

CRI:> 80

Luminoso: 1200 lumens

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Temperatura de trabalho: -20 °C -35 °C

Umidade de trabalho: 20% RH-80% RH

Dimensão: 300x300x95mm

Bluetooth: compatível

Dansk

Pakken inkluderer:

1. Smart loftslampe x 1
2. brugervejledning x 1

Krav til brug:

1. WOOX Home-app
2. WLAN-aktiveret router: 2,4 GHz (separat bånd)

Konfigurer smart loftslampe til WOOX Home-appen:

1. Download og installer appen "WOOX Home" fra Apple App Store eller Google Play Store på din smartphone.
2. Åbn Bluetooth på smartphone.
3. Aktiver Bluetooth og placeringstilladelse til WOOX Home-appen, så appen kan finde smart loftslampe via bluetooth.
4. Lancering af appen "WOOX Home".
5. Opret en ny konto, eller log ind på din eksisterende konto.
6. Sørg for, at den smarte loftslampe blinker hurtigt (blinker 2 gange i sekundet). Hvis det smarte loftslampe ikke blinker: Tænd / sluk for vægkontakten 3 gange, indtil det smarte loftslampe begynder at blinke.
7. Tryk på "+" for at tilføje enheden.
8. Det smarte loftslampe vises i appen. Hvis smart loftslampe ikke vises, skal du kontrollere, om Bluetooth og placeringstilladelse fra WOOX Home-appen er aktiveret i smartphone-indstillinger.
9. Vælg det smarte loftslampe, og fortsæt.
10. Bekræft Wi-Fi-netværket og adgangskoden.
Bemærk: kun 2,4 GHz WiFi understøttes.
11. Appen søger nu efter enheden, og registreringen er på din konto.
12. Indtast enhedsnavnet.
Bemærk: Enhedsnavnet bruges også af Amazon Alexa og Google Home.

Sikkerhed:



- For at mindske risikoen for elektrisk stød, bør dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når der er behov for service.
- Afbryd produktet fra lysnettet og andet udstyr, hvis der skulle opstå et problem.
- Læs brugsanvisningen grundigt inden brug. Opbevar manualen til fremtidig reference.
- Brug kun enheden til det tilsigtede formål.
- Brug ikke enheden til andre formål end beskrevet i manualen.
- Brug ikke enheden, hvis en del er beskadiget eller defekt. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal du straks udskifte enheden.
- Enheden er kun egnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Rør ikke ved enheden med våde hænder.

Rengøring og vedligeholdelse Advarsel!

- Brug ikke rengøringsopløsningsmidler eller slibemidler.
- Rengør ikke enhedens inderside.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du udskifte den med en ny enhed.
- Rengør enhedens yderside med en blød, fugtig klud.

Support

Hvis du har brug for yderligere hjælp eller har kommentarer eller forslag, kan du besøge www.wooxhome.com

Specifikation

Nominal spænding: 230V ~ 50Hz

Nominal effekt: 15W

Farvetemperatur: 2700K-6500K

CRI:> 80

Lysende: 1200 lumen

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Arbejdstemperatur: -20 °C -35 °C

Arbejdsfugtighed: 20% RF-80% RF

Dimension: 300x300x95mm

Bluetooth: understøttet

Svenska

Förpackningen innehåller:

1. Smart taklampa x 1
2. användarhandbok x 1

Krav på användning:

1. WOOX Home-app
2. WLAN-aktiverad router: 2,4 GHz (separat band)

Ställ in smart taklampa till WOOX Home-appen:

1. Ladda ner och installera appen "WOOX Home" från Apple App Store eller Google Play Store på din smartphone.
 2. Öppna Bluetooth på din smartphone.
 3. Aktivera Bluetooth och platsbehörighet för WOOX Home-appen, så att appen kan hitta Smart taklampa via Bluetooth.
 4. Lansera appen "WOOX Home".
 5. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
 6. Se till att den smarta taklampan blinkar snabbt (blinkar 2 gånger per sekund). Om den smarta taklampan inte blinkar: slå PÅ / AV-väggbrytaren tre gånger tills den smarta taklampan börjar blinka.
 7. Tryck på "+" för att lägga till enheten.
 8. Den smarta taklampan visas i appen. Om smart taklampa inte visas, kontrollera om Bluetooth och platsbehörighet för WOOX Home-appen är aktiverad i smartphone-inställningarna.
 9. Välj den smarta taklampan och fortsätt.
 10. Bekräfta Wi-Fi-nätverket och lösenordet.
- Obs! Endast 2,4 GHz WiFi stöds.
11. Appen kommer nu att söka efter enheten och registrera sig till ditt konto.
 12. Ange enhetens namn.
- Obs! Enhetsnamnet kommer också att användas av Amazon Alexa och Google Home.

Säkerhet:



- För att minska risken för elchock bör denna produkt endast öppnas av en auktoriserad tekniker när service krävs.
- Koppla bort produkten från elnätet och annan utrustning om ett problem skulle uppstå.
- Läs handboken noggrant före användning. Spara manualen för framtida referens.
- Använd endast enheten för avsedda ändamål.
- Använd inte enheten för andra ändamål än vad som beskrivs i handboken.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller defekt. Om enheten är skadad eller defekt, byt ut enheten omedelbart.
- Enheten är endast lämplig för inomhusbruk. Använd inte enheten utomhus.
- Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.
- Rör inte enheten med våta händer.

Rengöring och underhåll Varning!

- Använd inte rengöringsmedel eller slipmedel.
- Rengör inte enhetens insida.
- Försök inte reparera enheten. Om enheten inte fungerar korrekt, byt ut den mot en ny enhet.
- Rengör enhetens utsida med en mjuk, fuktig trasa.

Stöd

Om du behöver ytterligare hjälp eller har kommentarer eller förslag kan du besöka www.wooxhome.com

Specifikation

Märkspänning: 230V ~ 50Hz

Nominell effekt: 15W

Färgtemperatur: 2700K-6500K

CRI:> 80

Ljus: 1200 lumen

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Arbetstemperatur: -20 °C -35 °C

Arbetsfuktighet: 20% RH-80% RH

Mått: 300x300x95mm

Bluetooth: stöds

Suomi

Pakkaus sisältää:

1. älykäs kattovalaisin x 1
2. pikaopas x 1

Käyttöä varten tarvitaan:

1. WOOX Home- sovellus
2. WLAN-yhteensopiva reititin: 2.4 GHz (erillinen kaista)

Lisää kattovalaisin WOOX Home- sovellukseen:

1. Lataa ja asenna WOOX Home- sovellus älypuheliminesi Apple App Storesta tai Google Play Kaupasta.
2. Kytke bluetooth älypuhelimessasi päälle.
3. Ota bluetooth- ja sijaintilupa käyttöön WOOX Home -sovelluksessa, jotta sovellus löytää yhteyden bluetoothin kautta.
4. Käynnistä WOOX Home- sovellus.
5. Luo uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiselle tilillesi.
6. Varmista, että kattovalaisin vilkkuu nopeasti (2 kertaa sekunnissa). Jos kattovalaisin ei vilku, paina seinäkytkintä 3 kertaa, kunnes kattovalaisin alkaa vilkkua.
7. Lisää laite napauttamalla "+".
8. Älykäs kattovalaisin ilmestyy sovellukseen. Jos kattovalaisin ei tule sovelluksessa näkyviin, tarkista älypuhelimien asetuksista, ovatko WOOX Home- sovelluksen bluetooth- ja sijaintiluvat käytössä.
9. Valitse älykäs kattovalaisin ja jatka.
10. Vahvista WiFi-verkko ja salasana. Huom, tämä laite tukee ainoastaan 2.4 GHz:n WiFi-verkkoa.
11. ovellus etsii nyt laitetta ja rekisteröi sen tilillesi.
12. Anna laitteelle nimi. Huomaa: Laitenimeä käyttää myös Amazon Alexa ja Google Home.

Turvallisuus:



- Sähköiskuvaaran välttämiseksi tuotteen saa huoltotilanteissa avata ainoastaan ammattihenkilö.
- Jos ilmenee ongelmia, irrota tuote pistorasiasta ja muista laitteista.
- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Pidä opas tallessa tulevaa käyttöä varten.
- Käytä laitetta vain sen omaan käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muihin kuin käyttöoppaassa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut tai viallinen. Jos laite on vaurioitunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
- Laite soveltuu vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Älä kosketa laitetta märillä käsillä.

Puhdistus ja huolto Varoitus!

- Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia aineita.
- Älä puhdista laitteen sisäosaa.
- Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi oikein, vaihda se uuteen.
- Puhdista laitteen ulkopinta pehmeällä, kostealla liinalla.

Tuki

Jos tarvitset lisääpua tai sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, siirry osoitteeseen www.wooxhome.com.

Tekniset tiedot:

Nimellisjännite: 230V ~ 50Hz

Nimellisteho: 15W

Väriämpötila: 2700K-6500K

CRI:> 80

Valovirta: 1200 lm

WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Käyttöolosuhteet: -20 °C -35 °C, 20% RH-80% RH

Mitat: 300x300x95mm

Bluetooth: tuettu

Polski

Paczka zawiera:

1. Inteligentna lampa sufitowa x 1
2. instrukcja obsługi x 1

Wymóg użycia:

1. Aplikacja WOOX Home
2. Router z obsługą sieci WLAN: 2,4 GHz (oddzielne pasmo)

Skonfiguruj inteligentne oświetlenie sufitowe w aplikacji WOOX Home:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację „WOOX Home” z Apple App Store lub Google Play Store na swoim smartfonie.
2. otwórz bluetooth na smartfonie.
3. Włącz Bluetooth i pozwolenie na lokalizację dla aplikacji WOOX Home, aby aplikacja minteligentne oświetlenie sufitowe przez Bluetooth.
4. Uruchom aplikację „WOOX Home”.
5. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
6. Upewnij się, że inteligentne oświetlenie sufitowe miga szybko (2 razy na sekundę). Jeśli inteligentne oświetlenie sufitowe nie miga: włącz / wyłącz przełącznik ścienny 3 razy, aż inteligentne oświetlenie sufitowe zacznie migać.
7. Dotknij „+”, aby dodać urządzenie.
8. Inteligentne oświetlenie sufitowe pojawi się w aplikacji. Jeśli inteligentne oświetlenie sufitowe się nie pojawi, sprawdź, czy zezwolenie na Bluetooth i lokalizację aplikacji WOOX Home jest włączone w ustawieniach smartfona.
9. Wybierz inteligentną lampę sufitową i kontynuuj.

10. Potwierdź sieć Wi-Fi i hasło.
Uwaga: obsługiwane jest tylko WiFi 2,4 GHz.

11. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i rejestruje się na Twoim koncie.

12. Wprowadź nazwę urządzenia.

Uwaga: nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.

Bezpieczeństwo:



- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, ten produkt powinien być otwierany tylko przez autoryzowanego technika, gdy wymagany jest serwis.
 - Odłącz produkt od zasilania i innych urządzeń, jeśli wystąpi problem.
 - Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
 - Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
 - Nie używaj urządzenia do innych celów niż opisane w instrukcji.
 - Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, natychmiast je wymień.
 - Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie wystawiać produktu na działanie wody ani wilgoci.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.

Czyszczenie i konserwacja Ostrzeżeń!

- Nie używaj rozpuszczalników do czyszczenia ani materiałów ściernych.
- Nie czyść wnętrza urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wymień je na nowe.
- Wyczyść urządzenie z zewnątrz miękką, wilgotną szmatką.

Wsparcie

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, masz uwagi lub sugestie, odwiedź www.wooxhome.com

Specyfikacja

Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz

Moc znamionowa: 15 W.

Temperatura barwowa: 2700K-6500K

CRI:> 80

Świetlisty: 1200 lumenów

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Temperatura pracy: -20 °C -35 °C

Wilgotność podczas pracy: 20% RH-80% RH

Wymiar: 300x300x95mm

Bluetooth: obsługiwane

Česky

Balíček obsahuje:

1. Inteligentní stropní světlo x 1
2. Uživatelská příručka x 1

Požadavek na použití:

1. Aplikace WOOX Home
2. Router podporující WLAN: 2,4 GHz (oddělené pásmo)

Nastavte inteligentní stropní světlo na aplikaci WOOX Home:

1. Stáhněte a nainstalujte si do smartphonu aplikaci „WOOX Home“ z Apple App Store nebo Google Play Store.
 2. Otevřete bluetooth na smartphonu.
 3. Povolte bluetooth a oprávnění k poloze pro aplikaci WOOX Home, aby aplikace mointeligentní stropní světlo bluetooth.
 4. Spusťte aplikaci „WOOX Home“.
 5. Vytvořte nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.
 6. Zajistěte, aby inteligentní stropní světlo rychle blikalo (bliká 2krát za sekundu). Pokud inteligentní stropní světlo neblíká: třikrát zapněte / vypněte nástěnný spínač, dokud inteligentní stropní světlo nezačne blikat.
 7. Klepnutím na „+“ přidáte zařízení.
 8. Inteligentní stropní světlo se objeví v aplikaci. Pokud se inteligentní stropní světlo neobjeví, zkontrolujte, zda je v nastavení smartphonu povoleno bluetooth a povolení k poloze aplikace WOOX Home.
 9. Vyberte inteligentní stropní světlo a pokračujte.
 10. Potvrďte síť Wi-Fi a heslo.
- Poznámka: Podporováno je pouze 2,4 GHz WiFi.
11. Aplikace nyní vyhledá zařízení a zaregistruje se na vašem účtu.
 12. Zadejte název zařízení.

Poznámka: Název zařízení bude používat také Amazon Alexa a Google Home.

Bezpečnost:



- Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, měl by tento výrobek otevírat pouze autorizovaný technik, je-li vyžadován servis.
- Pokud dojde k problému, odpojte produkt od elektrické sítě a dalších zařízení.
- Před použitím si pozorně přečtete příručku. Návod si uschovejte pro budoucí použití.
- Zařízení používejte pouze k účelům, ke kterým je určen.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než které jsou popsány v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je některá jeho část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
- Zařízení je vhodné pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte zařízení venku.
- Nevystavujte výrobek působení vody nebo vlhkosti.
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.

Čištění a údržba Varování!

- Nepoužívejte čisticí rozpouštědla nebo brusiva.
- Nečistěte vnitřek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravit. Pokud zařízení nefunguje správně, nahradte jej novým zařízením.
- Vnější část zařízení čistěte měkkým vlhkým hadříkem.

Podpěra, podpora

Pokud potřebujete další pomoc nebo máte připomínky či návrhy, navštivte stránky www.wooxhome.com

Specifikace

Jmenovité napětí: 230V ~ 50Hz

Jmenovitý výkon: 15W

Teplota barev: 2700K - 6500K

CRI:> 80

Svítivost: 1 200 lumenů

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Pracovní teplota: -20 °C -35 °C

Pracovní vlhkost: 20% RH-80% RH

Rozměr: 300x300x95mm

Bluetooth: podporováno

slovenský

Paket vključuje:

1. Pametna stropna svetilka x 1
2. Uporabniški priročnik x 1

Zahteva za uporabo:

1. Aplikacija WOOX Home
2. Usmerjevalnik z omogočeno WLAN: 2,4 GHz (ločen pas)

Nastavite pametno stropno svetilko za aplikacijo WOOX Home:

1. Na pametni telefon prenesite in namestite aplikacijo "WOOX Home" iz trgovine Apple App Store ali Google Play Store.
2. Odprite bluetooth na pametnem telefonu.
3. Omogočite dovoljenje Bluetooth in lokacijo za aplikacijo WOOX Home, tako da lahko aplikacija pametna stropna svetilka prek Bluetootha.
4. Zaženite aplikacijo "WOOX Home".
5. Ustvarite nov račun ali se prijavite v obstoječega.
6. Prepričajte se, da pametna stropna luč hitro utripa (utripa 2-krat na sekundo). Če pametna stropna luč ne utripa: 3-krat vklopite / izklopite stensko stikalo, dokler pametna stropna luč ne začne utripati.
7. Tapnite »+«, da dodate napravo.
8. V aplikaciji se prikaže pametna stropna luč. Če se pametna stropna svetilka ne prikaže, v nastavitvah pametnega telefona preverite, ali sta Bluetooth in dovoljenje za lokacijo aplikacije WOOX Home omogočena.
9. Izberite pametno stropno svetilko in nadaljujte.
10. Potrdite omrežje Wi-Fi in geslo.

Opomba: podprt je samo 2,4 GHz WiFi.

11. Aplikacija bo zdaj iskala napravo in se registrirala na vaš račun.
12. Vnesite ime naprave.

Opomba: Ime naprave bosta uporabljali tudi Amazon Alexa in Google Home.

Varnost:



- Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, sme ta izdelek odpreti samo pooblaščen tehnik, kadar je potrebno servisiranje.
- Če pride do težave, izdelek izključite iz omrežja in druge opreme.
- Pred uporabo natančno preberite priročnik. Priročnik hranite za poznejšo uporabo.
- Napravo uporabljajte samo za predvidene namene.
- Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot so opisani v priročniku.
- Naprave ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali pokvarjen. Če je naprava poškodovana ali pokvarjena, jo takoj zamenjajte.
- Naprava je primerna samo za uporabo v zaprtih prostorih. Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Izdelka ne izpostavljajte vodi ali vlagi.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami.

Čiščenje in vzdrževanje Opozorilo!

- Ne uporabljajte čistil ali topila.
- Ne čistite notranjosti naprave.
- Naprave ne poskušajte popraviti. Če naprava ne deluje pravilno, jo zamenjajte z novo.
- Zunanost naprave očistite z mehko in vlažno krpo.

Podpora

Če potrebujete nadaljnjo pomoč ali imate pripombe ali predloge, obiščite www.wooxhome.com

Specifikacija

Nazivna napetost: 230V ~ 50Hz

Nazivna moč: 15W

Barvna temperatura: 2700K-6500K

CRI:> 80

Svetleč: 1200 lumnov

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Delovna temperatura: -20 °C -35 °C

Delovna vlažnost: 20% RH-80% RH

Dimenzija: 300x300x95mm

Bluetooth: podprto

magyar

A csomag tartalmazza:

1. Intelligens mennyezeti lámpa x 1
2. Felhasználói kézikönyv x 1

Használat követelménye:

1. WOOX Home alkalmazás
2. WLAN-kompatibilis útválasztó: 2,4 GHz (külön sáv)

Intelligens mennyezeti lámpa beállítása a WOOX Home alkalmazáshoz:

1. Töltse le és telepítse az okostelefonjára a „WOOX Home” alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play Store áruházból.
2. Nyissa meg a Bluetooth okostelefonon.
3. Engedélyezze a Bluetooth és a tartózkodási engedélyt a WOOX Home alkalmazáshoz, intelligens mennyezeti lámpa Bluetooth-on keresztül megtalálja az átjárót.
4. Indítsa el a "WOOX Home" alkalmazást.
5. Hozzon létre új fiókot, vagy jelentkezzen be meglévő fiókjába.
6. Győződjön meg arról, hogy az intelligens mennyezeti lámpa gyorsan villog (másodpercenként 2-szer villog). Ha az intelligens mennyezeti lámpa nem villog: háromszor kapcsolja be / be a fali kapcsolót, amíg az intelligens mennyezeti lámpa villogni kezd.
7. Érintse meg a „+” gombot az eszköz hozzáadásához.
8. Az intelligens mennyezeti lámpa megjelenik az alkalmazásban. Ha nem jelenik meg az intelligens mennyezeti lámpa, ellenőrizze, hogy az okostelefon beállításaiban engedélyezve van-e a WOOX Home alkalmazás bluetooth és helymeghatározási engedélye.
9. Válassza ki az intelligens mennyezeti lámpát, és folytassa.

10. Ellenőrizze a Wi-Fi hálózatot és a jelszót.

Megjegyzés: csak 2,4 GHz-es WiFi támogatott.

11. Az alkalmazás most megkeresi az eszközt, és regisztrálja magát a fiókjába.

12. Írja be az eszköz nevét.

Megjegyzés: Az eszköz nevét az Amazon Alexa és a Google Home is használja.

Biztonság:



- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ezt a terméket csak szervizben szabad felhatalmazott szakemberrel kinyitni.
- Ha probléma merülne fel, válassza le a terméket az elektromos hálózatról és az egyéb berendezésekről.
- Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- Ne használja a készüléket a kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra.
- Ne használja a készüléket, ha bármely alkatrésze sérült vagy hibás. Ha a készülék sérült vagy hibás, azonnal cserélje ki.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja a készüléket szabadban.
- Ne tegye ki a terméket víznek vagy nedvességnek.
- Ne érjen nedves kézzel a készülékhez.

Tisztítás és karbantartás Figyelem!

- Ne használjon tisztító oldószert vagy súrolószert.
- Ne tisztítsa a készülék belsejét.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje ki egy új eszközre.
- Tisztítsa meg a készülék külsejét puha, nedves ruhával.

Támogatás

Ha további segítségre van szüksége, vagy észrevétele vagy javaslata van, látogasson el a www.wooxhome.com webhelyre

Leírás

Névleges feszültség: 230V ~ 50Hz

Névleges teljesítmény: 15W

Színhőmérséklet: 2700K-6500K

CRI:> 80

Világító: 1200 lumen

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Működési hőmérséklet: -20 °C -35 °C

Munka páratartalom: 20% relatív páratartalom - 80% relatív páratartalom

Méret: 300x300x95mm

Bluetooth: támogatott

Română

Pachetul include:

1. Plafoniera inteligentă x 1
2. Manual de utilizare x 1

Cerința de utilizare:

1. Aplicația WOOX Home
2. Router compatibil WLAN: 2,4 GHz (bandă separată)

Configurați plafonul inteligent în aplicația WOOX Home:

1. Descărcați și instalați aplicația „WOOX Home” din Apple App Store sau Google Play Store pe telefonul smartphone.
 2. Deschideți Bluetooth pe smartphone.
 3. Activați permisiunea Bluetooth și locația pentru aplicația WOOX Home, astfel încât aplicația să poată găsi plafon inteligent prin Bluetooth.
 4. Lansați aplicația „WOOX Home”.
 5. Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
 6. Asigurați-vă că lumina plafonului inteligent clipește rapid (clipește de 2 ori pe secundă). Dacă plafonul inteligent nu clipește: porniți comutatorul de perete PORNIT / OPRIT de 3 ori până când plafonul inteligent începe să clipească.
 7. Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul.
 8. Lumina plafonului inteligent va apărea pe aplicație. În cazul în care lumina plafonului inteligent nu apare, vă rugăm să verificați dacă permisiunea Bluetooth și locația aplicației WOOX Home sunt activate în setările smartphone-ului.
 9. Selectați plafonul inteligent și continuați.
 10. Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola.
- Notă: este acceptat doar WiFi de 2,4 GHz.
11. Aplicația va căuta acum dispozitivul și se va înregistra în contul dvs.
 12. Introduceți numele dispozitivului.

Notă: numele dispozitivului va fi, de asemenea, utilizat de Amazon Alexa și Google Home.

Siguranță:



- Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest produs ar trebui să fie deschis de un tehnician autorizat numai atunci când este nevoie de service.
- Deconectați produsul de la rețeaua electrică și de la alte echipamente dacă ar apărea o problemă.
- Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru referințe viitoare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute.
- Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă orice piesă este deteriorată sau defectă. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.
- Dispozitivul este potrivit numai pentru uz interior. Nu utilizați dispozitivul în aer liber.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude.

Curățare și întreținere Atenție!

- Nu utilizați solvenți de curățare sau abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu un dispozitiv nou.
- Curățați exteriorul dispozitivului folosind o cârpă moale și umedă.

A sustine

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar sau aveți comentarii sau sugestii, vă rugăm să vizitați www.wooxhome.com

Specificație

Tensiune nominală: 230V ~ 50Hz

Putere nominală: 15W

Temperatura culorii: 2700K-6500K

CRI:> 80

Luminos: 1200 lumeni

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Temperatura de lucru: -20 °C -35 °C

Umiditate de lucru: 20% RH-80% RH

Dimensiune: 300x300x95mm

Bluetooth: acceptat

Српски

Пакет садржи:

1. Паметно плафонско светло к 1
2. Кориснички приручник к 1

Захтев за употребу:

1. Апликација ВООКС Хоме
2. Рутер са омогућеном ВЛАН мрежом: 2,4 ГХз (одвојени опсер)

Подесите паметно плафонско светло за апликацију ВООКС Хоме:

1. Преузмите и инсталирајте апликацију „ВООКС Хоме“ из Аппле Апп Сторе-а или Гоогле Плаи продавнице на свој паметни телефон.
 2. Отворите Блуетоотх на паметном телефону.
 3. Омогућите Блуетоотх и дозволу за локацију за апликацију ВООКС Хоме, тако да апликација може да паметно плафонско светло преко блуетоотх-а.
 4. Покрените апликацију "ВООКС Хоме".
 5. Креирајте нови налог или се пријавите на свој постојећи налог.
 6. Уверите се да паметно плафонско светло брзо трепери (трепери 2 пута у секунди). Ако паметно плафонско светло не трепће: укључите / искључите зидни прекидач 3 пута док паметно плафонско светло не почне трептати.
 7. Додирните „+“ да бисте додали уређај.
 8. Паметно плафонско светло ће се појавити у апликацији. Ако се паметно плафонско светло не појави, проверите да ли су у подешавањима паметног телефона омогућени Блуетоотх и дозвола за локацију апликације ВООКС Хоме.
 9. Изаберите паметно плафонско светло и наставите.
 10. Потврдите Ви-Фи мрежу и лозинку.
- Напомена: подржан је само ВиФи од 2,4 ГХз.
11. Апликација ће сада тражити уређај и регистровати се на ваш рачун.
 12. Унесите име уређаја.

Напомена: Име уређаја користиће и Амазон Алека и Гоогле Хоме.

Сигурност



- Да би се смањио ризик од електричног удара, овај производ треба да отвори само овлашћени техничар само када је потребна услуга.
- Одспојите производ са електричне мреже и друге опреме ако дође до проблема.
- Пажљиво прочитајте упутство пре употребе. Приручник сачувајте за будућу употребу.
- Уређај користите само за предвиђене сврхе.
- Не користите уређај за друге сврхе осим описаних у упутству.
- Не користите уређај ако је неки део оштећен или неисправан. Ако је уређај оштећен или неисправан, одмах га замените.
- Уређај је погодан само за унутрашњу употребу. Не користите уређај на отвореном.
- Не излажите производ води или влази.
- Не додирујте уређај мокрим рукама.

Чишћење и одржавање Упозорење!

- Не користите раствараче или абразиве за чишћење.
- Не чистите унутрашњост уређаја.
- Не покушавајте да поправите уређај. Ако уређај не ради правилно, замените га новим.
- Очистите спољну страну уређаја меком, влажном крпом.

Подршка

Ако вам је потребна додатна помоћ или имате коментаре или сугестије, посетите www.vookhome.com

Спецификација

Називни напон: 230В ~ 50Хз

Називна снага: 15В

Температура боје: 2700К-6500К

ЦРИ:> 80

Светли: 1200 лумена

Ви-Фи: ИЕЕЕ 802.11 б / г / н 2,4 ГХз

Радна температура: -20 °С -35 °С

Радна влажност: 20% РХ-80% РХ

Димензије: 300к300к95мм

Блуе тоотх: подржано

Slovák

Balenie obsahuje:

1. Inteligentné stropné svetidlo x 1
2. Užívateľská príručka x 1

Požiadavka na použitie:

1. Aplikácia WOOX Home
2. Smerovač s podporou WLAN: 2,4 GHz (samostatné pásmo)

Nastavte inteligentné stropné svetlo na aplikáciu WOOX Home:

1. Stiahnite si a nainštalujte si aplikáciu „WOOX Home“ z Apple App Store alebo Google Play Store do svojho smartphonu.
2. Otvorte bluetooth na smartfóne.
3. Povoľte Bluetooth a povolenie polohy pre aplikáciu WOOX Home, aby mohla aplikácia inteligentné stropné svetlo cez Bluetooth.
4. Spustíte aplikáciu „WOOX Home“.
5. Vytvorte nový účet alebo sa prihláste do svojho existujúceho účtu.
6. Zaisťte, aby inteligentné stropné svetlo rýchlo blikalo (bliká dvakrát za sekundu). Ak inteligentné stropné svetlo neblíkajú: zapnite / vypnite nástenný vypínač trikrát, kým inteligentné stropné svetlo nezačne blikáť.
7. Klepnutím na „+“ pridáte zariadenie.
8. Inteligentné stropné svetlo sa objaví v aplikácii. Ak sa inteligentné stropné svetlo nezobrazí, skontrolujte, či je v nastaveniach smartfónu povolené bluetooth a povolenie polohy v aplikácii WOOX Home.
9. Vyberte inteligentné stropné svetlo a pokračujte.

10. Potvrďte sieť Wi-Fi a heslo.

Poznámka: Podporované je iba 2,4 GHz WiFi.

11. Aplikácia teraz vyhledá zariadenie a zaregistruje sa na vašom účte.

12. Zadajte názov zariadenia.

Poznámka: Názov zariadenia bude používať aj Amazon Alexa a Google Home.

Bezpečnosť:



- Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, mal by tento produkt otvárať iba autorizovaný technik, iba ak je potrebný servis.
- Ak sa vyskytne problém, odpojte výrobok od elektrickej siete a od iného zariadenia.
- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Návod si uschovajte pre budúce použitie.
- Používajte prístroj iba na účely, na ktoré je určený.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, ako sú uvedené v návode.
- Nepoužívajte prístroj, ak je niektorá jeho časť poškodená alebo poškodená. Ak je prístroj poškodený alebo chybný, okamžite ho vymeňte.
- Zariadenie je vhodné len na použitie v interiéri. Nepoužívajte prístroj vonku.
- Nevystavujte výrobok vode alebo vlhkosti.
- Nedotýkajte sa prístroja mokrymi rukami.

Čistenie a údržba Varovanie!

- Nepoužívajte čistiace rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky.
- Nečistite vnútro prístroja.
- Nepokúšajte sa prístroj opraviť. Ak zariadenie nefunguje správne, nahradte ho novým.
- Vonkajšiu časť zariadenia čistite mäkkou vlhkou handričkou.

podpora

Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo máte pripomienky alebo návrhy, navštívte stránku www.wooxhome.com

Špecifikácia

Menovité napätie: 230V ~ 50Hz

Menovitý výkon: 15W

Teplota farieb: 2700K - 6500K

CRI:> 80

Svietivosť: 1 200 lúmenov

Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Pracovná teplota: -20 °C -35 °C

Pracovná vlhkosť: 20% RH-80% RH

Rozmer: 300x300x95mm

Bluetooth: podporované